

*inizia subito*

INSTANT™ **13L**  
FORNO FRIGGITRICE  
AD ARIA

Instant™

# Ecco

la tua nuova forno friggitrice ad aria Instant™

Ti diamo il benvenuto nel mondo degli Chef Instant a casa. Siamo entusiasti di dare il via alla tua esperienza in cucina con Instant Brands! Speriamo che ti innamorerai della tua forno friggitrice ad aria Instant e la userai per molti anni.

## Comincia a usare la tua forno friggitrice ad aria Instant™



### Scansiona per iniziare!

Per rendere la tua esperienza in cucina con Instant il più semplice possibile, abbiamo creato 4 video dimostrativi. Scansiona il codice QR e segui le indicazioni per diventare Instant Chef in pochissimo tempo!

[www.instantbrands.co.uk/get-started](http://www.instantbrands.co.uk/get-started)



Scarica l'app **Instant Brands® Connect** per sfogliare più di 100 ricette.



Visita il **canale YouTube di Instant Brands UK** per guardare i video dimostrativi e farti ispirare da nuove ricette.



Entra in contatto con la **Community su Facebook Instant Pot Italia** e lasciati ispirare dai consigli, dai trucchi e dalle ricette di questo gruppo molto attivo di chef Instant!

### ⚠ AVVERTIMENTO

Prima di utilizzare il tuo nuovo forno-friggitrice, leggere tutte le istruzioni, compreso il documento sulla sicurezza e sulla garanzia. L'inosservanza delle misure di sicurezza e delle istruzioni può comportare lesioni personali e/o danni materiali.

## **INDICET**

Precauzioni importanti	4
Cosa c'è nella scatola	9
Utilizzare la tua friggitrice ad aria	10
Preparazione iniziale	12
Cottura	14
Programmi Smart	19
Pulizia	23
Risoluzione dei problemi	24
Codici di errore	25
Per saperne di più	26
Garanzia	27

# **VVERTENZE DI SICUREZZA**

## **AVVERTIMENTO**

### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

Noi di Instant™ vogliamo farti sentire a tuo agio con i nostri prodotti. La Instant forno friggitrice ad aria è stata progettata pensando a te e alla tua sicurezza.

*Quando si usano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e infortuni.*

**Slim è stata progettata pensando a te e alla tua sicurezza. Leggi tutte le istruzioni prima dell'uso e seguile scrupolosamente. L'inosservanza di queste importanti misure di sicurezza può comportare lesioni personali e/o danni materiali e annullare la garanzia.**

### **DOVE METTERE L'APPARECCHIO**

- **ASSICURARSI** di appoggiare l'apparecchio su un piano di lavoro. Usarlo sempre su una superficie piana, stabile e non infiammabile.
- **NON** mettere l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas/ elettrico o a un forno caldi.
- **NON** utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o fiamme libere.
- **NON** usare all'aperto. Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- **NON** appoggiarla su superfici che potrebbero ostruire le ventole dell'apparecchio.
- **ASSICURARSI** che tutte le parti siano asciutte e prive di residui di cibo prima dell'uso.

### **USO GENERALE**

- **NON** toccare le superfici dell'apparecchio che si riscaldano o eventuali accessori durante o immediatamente dopo la cottura perché potrebbero essere caldi.
- **ASSICURARSI** di utilizzare le maniglie e le manopole dell'apparecchio.
- **ASSICURARSI** di utilizzare guanti da forno quando si rimuovono gli accessori.
- **ASSICURARSI** di posizionare gli accessori caldi su una superficie resistente al calore o su una piastra di cottura.
- **NON** coprire gli accessori o qualsiasi parte della friggitrice con carta stagnola. Altrimenti il forno potrebbe surriscaldarsi.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

- **NON** spostare l'apparecchio mentre è in uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze con adeguata supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e averne compreso i potenziali rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non vanno effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- **NON** usare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- **NON** lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- **NON** utilizzare l'apparecchio per più di 60 minuti ogni 2 ore.

### **AVVERTENZE QUANDO SI FRIGGE AD ARIA**

Quando la friggitrice ad aria è in uso, dalle prese d'aria uscirà dell'aria calda. Tenere le mani e il viso lontani dalle prese d'aria e prestare la massima attenzione quando si tolgono accessori caldi dall'apparecchio. In caso contrario, si può andare incontro a lesioni o danni materiali.

Durante la cottura, la temperatura interna dell'apparecchio raggiunge diverse centinaia di gradi. Per evitare lesioni, non inserire le mani senza protezioni nell'apparecchio fino a quando non si è raffreddato a temperatura ambiente.

- **NON** usare un recipiente rivestito in ceramica o gres per la frittura ad aria.
- **NON** ostruire le prese d'aria della friggitrice. Lasciare almeno 13 cm di spazio intorno alla friggitrice durante l'uso.
- **NON** posizionare l'apparecchio sui fornelli caldi.
- **NON** utilizzare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie e tende.
- **NON** coprire le prese d'aria mentre la friggitrice è in funzione. Altrimenti gli alimenti non si cuoceranno e l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- **NON** riempire eccessivamente la friggitrice. Quando è troppo piena, gli alimenti possono entrare in contatto con l'elemento riscaldante, con conseguenti incendi, danni materiali e/o lesioni personali.
- **NON** versare olio nel recipiente interno. Se necessario, usare poco spray antiaderente sugli alimenti. L'uso di olio alimentare potrebbe causare lesioni personali e/o danni materiali.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

- **ASSICURARSI** di prestare attenzione con recipienti interni in materiali diversi dal metallo o dal vetro. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, lesioni personali e/o danni materiali.
- Se durante l'uso esce fumo nero dall'apparecchio, premere **Cancel** (Annulla) e scollegarlo immediatamente. Attendere che il fumo scompaia prima di aprire lo sportello/cestello, quindi pulire accuratamente. Per saperne di più, leggere la sezione "Risoluzione dei problemi" del Manuale di istruzioni.
- **ASSICURARSI** di fare molta attenzione quando si sposta l'apparecchio con all'interno olio caldo o altri liquidi caldi.
- **ASSICURARSI** di fare estrema attenzione quando si toglie il vassoio o si elimina il grasso caldo.
- **NON** usare l'apparecchio per la frittura profonda.

## **ACCESSORI**

- **ASSICURARSI** di usare soltanto accessori o componenti raccomandati da Instant Brands Inc. L'uso di parti, accessori o componenti non raccomandati dal produttore può comportare scosse elettriche o altre lesioni personali, incendi e/o altri danni materiali.
- **NON** utilizzare gli accessori inclusi in forni a microonde, tostapane, forni a convezione o convenzionali, o su vetroceramiche, fornelli elettrici, cucine a gas o griglie da esterni.
- Per garantire una rotazione regolare quando si utilizza l'accessorio cestello girarrosto **NON** riempire con alimenti di peso superiore a 1,35 kg (accessorio cestello girarrosto non incluso in tutti i modelli).

## **CURA E CONSERVAZIONE**

- **ASSICURARSI** di lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di pulirlo o riporlo.
- **NON** collocare materiali nell'apparecchio quando non è in uso.
- **NON** collocare materiali combustibili nell'apparecchio, come carta, cartone, plastica, polistirolo o legno.
- **NON** pulire l'apparecchio con pagliette metalliche.
- Alcuni pezzi della spugnetta possono staccarsi ed entrare in contatto con le parti elettriche, causando scosse, ustioni o lesioni.

## **CAVO DI ALIMENTAZIONE**

Viene fornito un cavo di alimentazione corto per non rischiare di restare impigliati o di inciampare sul cavo. Questo apparecchio è

## **⚠ AVVERTIMENTO**

dotato di una spina a 3 poli con messa a terra. Per ridurre il rischio di folgorazione:

- Collegare il cavo di alimentazione **SOLO** a una presa di corrente con messa a terra.
- **NON** togliere la MESSA A TERRA.
- **NON** lasciare che il cavo di alimentazione resti appeso sul bordo di tavoli o banconi o che entri in contatto con superfici calde o fiamme libere, compreso il piano di cottura.
- **NON** utilizzare prese di corrente sotto il piano di lavoro.
- **NON** usare con prolunghe, convertitori di potenza o adattatori, interruttori a tempo o sistemi di controllo remoto separati.
- Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, va sostituito dal produttore, da un suo addetto alla manutenzione o altra persona qualificata per evitare pericoli.
- Se l'apparecchio è fornito con un cavo di alimentazione amovibile: Collegare prima il cavo di alimentazione all'apparecchio e poi alla presa di corrente.

## **AVVERTENZE ELETTRICHE**

- L'apparecchio contiene componenti elettrici che possono presentare il rischio di scosse elettriche. L'inosservanza di queste istruzioni può causare scosse elettriche e/o la morte.

### **Per evitare scosse elettriche:**

- Per scollegare l'apparecchio, selezionare ACancel (Annulla) quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente. Scollegare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di inserire o rimuovere parti o accessori e prima della pulizia. Per scollegare la spina, afferrarla e tirarla in direzione opposta alla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione.
- **ASSICURARSI** di lasciare raffreddare l'unità prima di aggiungere o rimuovere parti o accessori.
- **ASSICURARSI** di ispezionare regolarmente l'apparecchio e il cavo di alimentazione.
- **NON** utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio o dopo che è caduto o si è danneggiato in qualsiasi modo. Per assistenza, contattare il Servizio clienti via e-mail all'indirizzo UKSupport@instantbrands.com (se vi trovate nel Regno Unito) o EUSupport@instantbrands.com (se vi trovate nell'UE).


- **NON** smuovere il cibo mentre l'apparecchio è collegato a una presa elettrica, per evitare il rischio di scosse elettriche, ustioni, altre lesioni personali e/o danni materiali.
- **NON** provare a riparare, sostituire o modificare i componenti dell'apparecchio, per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni, e di invalidare la garanzia.
- **NON** manomettere nessuno dei meccanismi di sicurezza, per evitare il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.
- **NON** immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- **NON** sciacquare l'apparecchio sotto il rubinetto.
- **NON** utilizzare l'apparecchio con impianti elettrici con un voltaggio diverso da 220-240 V ~ 50-60 Hz.

## **CONSERVARE LE ISTRUZIONI**




# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

## Forno-friggitrice ad aria

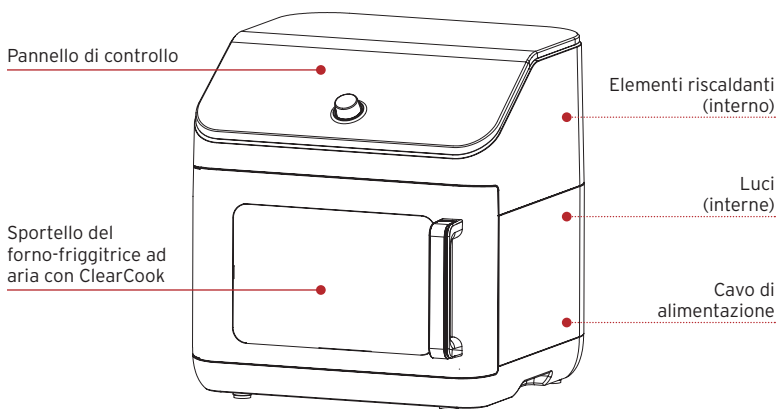

## Accessori

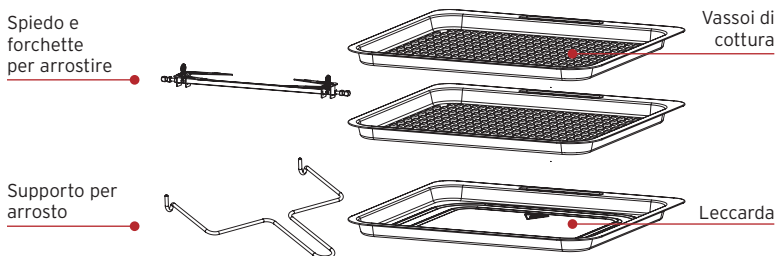

## Ricordarsi di riciclare!


Abbiamo ideato questo imballaggio pensando alla sostenibilità. Si prega di riciclare tutto ciò che è riciclabile nella rispettiva località. Si prega di conservare con cura questa guida, insieme all'insero sulla sicurezza e sulla garanzia, come riferimento di consultazione.

*Le immagini hanno carattere puramente indicativo e potrebbero differire dal prodotto reale.*

# UTILIZZO DEL FORNO-FRIGGITRICE AD ARIA

## Pannello di controllo

Abbiamo progettato il pannello di controllo in modo che sia semplice da usare e facile da leggere.

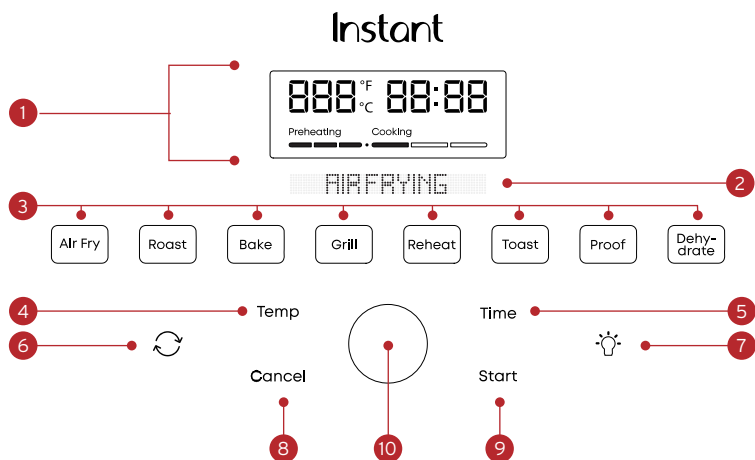

1. Display di stato
  - Temperatura di cottura
  - Tempo di cottura
  - Indicatore della barra di avanzamento
  - Codici di errore
2. Barra dei messaggi
3. Programmi smart
4. Controllo della temperatura
5. Controllo del tempo
6. Rotazione
7. Spia
8. Annulla
9. Avvia

## Attivazione e disattivazione dei suoni

Si possono impostare i suoni di notifica su ON o su OFF.

- Durante la modalità Pronto o mentre si sta impostando un programma di cottura (ma prima di premere Avvio), tenere premuto "Time" e "Temp" per 5 secondi finché il display non mostra "Sound On" (suoni attivati) o "Sound Off" (suoni disattivati).

*Le notifiche di errore non possono essere disattivate.*

## Scelta della scala di temperatura

È possibile visualizzare la temperatura di cottura in gradi Fahrenheit o Celsius.

- Durante la modalità Pronto o mentre si sta impostando un programma di cottura (ma prima di premere Avvio), tenere premuto "Temp" per 5 secondi finché il display non mostra "Temp Unit °F" (unità di temperatura °F) o "Temp Unit °C" (unità di temperatura °C).

## Ripristino delle impostazioni originali dei programmi smart

### Ripristino di singoli programmi smart

- Una volta selezionato il programma Smart, premere e tenere premuto il pulsante "Smart Programme" per 3 secondi.

*Il pulsante Smart Programme comincerà a lampeggiare e il tempo di cottura e la temperatura verranno ripristinati secondo le impostazioni di fabbrica predefinite.*

### Ripristino di tutti i programmi smart

- Con l'apparecchio in modalità Pronto, premere e tenere premuta la manopola di controllo per 3 secondi, finché l'apparecchio non emette un bip.

*Tutti i tempi e le temperature di cottura dei programmi smart saranno ripristinati secondo le impostazioni di fabbrica predefinite.*

# PREPARAZIONE INIZIALE

## Disimballaggio

1. Togliere dalla confezione la nuova friggitrice ad aria.
2. Togliere tutto il materiale di imballaggio che avvolge la friggitrice ad aria e quello al suo interno.
3. Assicurarsi di togliere tutti gli accessori dall'interno della friggitrice ad aria.
4. Non rimuovere dalla friggitrice ad aria gli adesivi con le avvertenze di sicurezza o l'etichetta con i valori nominali.

## Pulizia prima dell'uso

1. Pulire l'interno con un panno umido. Utilizzare un panno morbido e pulito per asciugare.
2. Lavare gli accessori con acqua calda e sapone per piatti. Risciacquare con acqua tiepida e pulita; utilizzare un panno morbido per asciugare.

## Collocazione

1. Appoggiare la friggitrice ad aria su una superficie piana e stabile, lontana da materiale infiammabile e fonti di calore esterne. Non mettere la friggitrice ad aria sopra un altro elettrodomestico.
2. Assicurarsi di lasciare almeno 13 cm di spazio libero sopra e intorno a tutti i lati dell'apparecchio per consentire un flusso d'aria sufficiente.

## Funzionamento di prova

Prima di utilizzare la nuova friggitrice ad aria per la prima volta, eseguire un funzionamento di prova per verificare che tutto funzioni correttamente.

Per eseguire un funzionamento di prova:

1. Chiudere lo sportello del forno-friggitrice ad aria, ma non introdurre cibo.

2. Selezionare il programma di cottura "Air Fry" (frittura ad aria) sul pannello di controllo.
3. Selezionare una temperatura di cottura di 205 °C.
4. Selezionare un tempo di cottura di 18 minuti.
5. Premere "Start" (avvio) e la friggitrice ad aria inizierà il funzionamento di prova.
6. Quando sul display compare Add Food (aggiungi cibo), attendere 10 secondi finché il programma non riprende (non introdurre cibo).
7. Quando il display mostra "Turn Food" (gira gli alimenti), attendere 10 secondi finché il programma non riprende.
8. Al termine della sessione di cottura, lasciare raffreddare l'unità.

Ora si può cucinare con la friggitrice ad aria Instant!

# COTTURA

Il forno-friggitrice ad aria Instant usa la circolazione rapida dell'aria EvenCrisp™ per cuocere il cibo rendendolo croccante e dando agli alimenti, dall'alto a scendere, il sapore ricco e croccante di una frittura profonda, con poco olio o senza del tutto.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

### **SUPERFICI CALDE**

La friggitrice ad aria sarà calda durante e dopo la cottura. Prestare sempre la massima attenzione quando si rimuovono alimenti o accessori. Il contatto con superfici calde può provocare lesioni personali e/o danni materiali.

### **PERMETTERE LA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA**

Per evitare lesioni personali, NON bloccare l'ingresso dell'aria o gli sfiati.

## **Quali cibi cuocere**

I vassoi di cottura sono perforati per consentire all'aria di circolare al di sotto e intorno al cibo; possono essere utilizzati per la maggior parte degli alimenti, ad esempio alette, patatine fritte e bocconcini di cavolfiore.

*È possibile collocare il cibo direttamente sul vassoio di cottura, senza utilizzare una pellicola o altri rivestimenti.*

Solo per il programma "Baking" (cottura al forno), è possibile utilizzare una teglia in metallo o in vetro per contenere cose come impasti per torte o per pane.

Per i cibi da arrostitire, utilizzare gli accessori in dotazione. Per le istruzioni sull'uso di questi accessori, vedere sotto.

## Cottura nel forno-friggitrice ad aria

Queste istruzioni spiegano come cucinare i cibi utilizzando una o più teglie di cottura.

### Preparazione

Scongelare, tagliare, condire o impastare gli ingredienti secondo la ricetta scelta.

### Preriscaldamento

1. Inserire il vassoio o i vassoi nel forno e chiudere lo sportello. Per essere chiuso saldamente, lo sportello della friggitrice ad aria deve essere a filo con la parte anteriore del forno
2. Selezionare il programma smart che si desidera utilizzare..  
*Il programma selezionato lampeggerà e il display mostrerà il tempo di cottura e la temperatura predefiniti per quel programma.*
3. Se si desidera regolare il tempo di cottura, premere "Time" e usare la manopola di controllo per aumentarlo o diminuirlo.
4. Se si desidera regolare la temperatura di cottura, premere "Temp" e usare la manopola di controllo per aumentarla o diminuirla.
5. Premere Start (Avvio) per iniziare.
6. Quando il forno raggiunge la temperatura desiderata, il display visualizzerà "Add Food" (introdurre il cibo).

*Nota: "Add Food" si attiva solo per "Air Fry" (frittura ad aria), "Roast" (arrosto), "Bake" (cottura al forno) Grill.*

### Cottura

1. Aprire lo sportello, estrarre il vassoio o i vassoi di cottura e collocarvi il cibo secondo la ricetta.
2. Inserire nuovamente il vassoio o i vassoi nel forno e chiudere lo sportello.
3. La cottura inizia e parte il conto alla rovescia del timer.

## Girare

1. A metà cottura, sul display compare "Turn Food" (girare il cibo).  
*Se non si apre lo sportello dopo la comparsa di "Turn Food", la cottura riprenderà dopo 10 secondi.*
2. Aprire lo sportello e girare, capovolgere o ruotare con cautela gli alimenti.
3. Richiudere lo sportello. La cottura continua.

## Fine cottura

- Al termine del programma smart, la friggitrice ad aria emette un segnale acustico e il display visualizza "End" (fine).  
*La friggitrice ad aria emette un segnale acustico ogni minuto per i successivi 10 minuti, per ricordare che la cottura è stata completata.*

## Cottura arrosto nel forno-friggitrice ad aria

Queste istruzioni spiegano come utilizzare gli accessori per arrosto inclusi col forno-friggitrice ad aria.

Inserire sempre gli accessori per arrosto e gli alimenti nella camera di cottura prima di preriscaldare il forno-friggitrice ad aria.

Leggere queste istruzioni e/o guardare il video tutorial per assicurarsi di utilizzare in modo corretto la funzione arrosto.



## Utilizzo dello spiedo e delle forchette per arrosto

### Preparazione

Prima di inserire lo spiedo e le forchette, assicurarsi che le giunzioni della carne siano saldamente legate con spago da macellaio; ciò garantirà una rotazione regolare durante la cottura.

1. Svitare le 2 viti di regolazione.
2. Togliere le forchette dallo spiedo.



3. Spingere l'alimento sullo spiedo.
4. Far scorrere le forchette su entrambe le estremità dello spiedo, assicurandosi che i denti siano inseriti nell'alimento.
5. Serrare le viti di regolazione per fissare le forchette.
6. Iniziando dal lato sinistro, infilare lo spiedo nel forno-friggitrice ad aria, fino a collocarlo saldamente nell'apposito alloggiamento nero. Ripetere quindi l'operazione sul lato destro, infilando lo spiedo in posizione.
7. Una volta fissato lo spiedo, chiudere lo sportello.

#### **⚠ AVVERTIMENTO**

Assicurarsi che l'alimento possa ruotare liberamente nella camera di cottura. Non consentire che gli alimenti entrino in contatto con la serpentina di riscaldamento.

#### Cottura

1. Selezionare "Roast" (arrosto)
2. Utilizzare i tasti "Temp" e "Time" + o - per regolare la temperatura e il tempo di cottura come si desidera.
3. Toccare "Start". La rotazione inizia automaticamente\*  
*\*se si desidera interrompere la rotazione, premere il pulsante di rotazione.*

#### **Estrazione dell'arrosto**

Fare attenzione quando si apre lo sportello del forno. Lo sportello del forno e l'arrosto saranno caldi. Utilizzare sempre una protezione termica.

1. Posizionare il supporto per arrosto sotto i bracci destro e sinistro dello spiedo.
2. Iniziando dal lato destro, sollevare leggermente lo spiedo verso l'alto e verso di sé per sganciarlo dal supporto.
3. Estrarre con cautela l'arrosto dalla camera di cottura.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

Lo spiedo e le forchette per arrosto saranno caldi durante e dopo la cottura. Utilizzare sempre il sollevatore dell'arrosto per rimuovere gli accessori per arrosto; prestare la massima attenzione quando si rimuovono accessori caldi dalla camera di cottura. Utilizzare sempre una protezione termica adeguata.

### **Modifica del tempo di cottura durante la cottura**

È possibile modificare il tempo di cottura dopo aver avviato un programma Smart.

1. Premere "Time" (tempo) e utilizzare la manopola di controllo per aumentarlo o diminuirlo.
2. Premere poi la manopola di controllo per confermare la modifica.
3. Premere "Start" per continuare la cottura.

*Se non si preme "Start", la cottura continuerà utilizzando le impostazioni precedenti.*

### **Modifica della temperatura durante la cottura**

È possibile modificare la temperatura di cottura dopo aver avviato un programma Smart.

1. Premere "Temperature" e utilizzare la manopola di controllo per aumentare o diminuire la temperatura di cottura.
2. Premere poi la manopola di controllo per confermare la modifica.
3. Premere "Start" per continuare la cottura.

*Se non si preme "Start", la cottura continuerà utilizzando le impostazioni precedenti.*

### **Annullare in qualsiasi momento**

Dopo aver avviato un programma Smart, si può annullare la cottura in qualsiasi momento premendo "Cancel".

## PROGRAMMI SMART

### Frittura ad aria

Si possono friggere ad aria alimenti come patatine, bocconcini di cavolfiore, alette, crocchette e altro ancora.

Impostazioni	Predefinito	Minimo	Massimo
Temperatura	205°C	82°C	205°C
Tempo di cottura	18 minuti (00:18)	1 minuto (00:01)	1 ora (01:00)

### Per friggere ad aria

- Seguire le istruzioni di base per la cottura.
- Selezionare "Air Fry" (frittura ad aria) come programma smart.

### Cottura arrosto

È possibile arrostitire cibi come manzo, agnello, maiale, pollame, verdure e patate con salsa, ottenendo cibi deliziosamente teneri all'interno e rosolati all'esterno.

Impostazioni	Predefinito	Minimo	Massimo
Temperatura	193°C	82°C	205°C
Tempo di cottura	40 minuti (00:40)	1 minuto (00:01)	1 ora (01:00)

### Per arrostitire

- Seguire le istruzioni di base per la Cottura.
- Selezionare "Roast" (cottura arrosto) come programma smart.

### Cottura al forno

Si possono cuocere alimenti come pane, torte, paste e panini, usando la friggitrice ad aria come un "mini forno".

Impostazioni	Predefinito	Minimo	Massimo
Temperatura	185°C	82°C	205°C
Tempo di cottura	30 minuti (00:30)	1 minuto (00:01)	1 ora (01:00)

## Per cuocere al forno

- Seguire le istruzioni di base per la cottura.
- Selezionare "Bake" (cottura al forno) come programma smart.
- Non c'è bisogno di girare gli alimenti a metà cottura.

*Lasciare circa 2,5 cm di spazio intorno ai lati della teglia per consentire al calore di circolare uniformemente.*

## Grill

Il programma Grill cuoce utilizzando il riscaldamento diretto dall'alto verso il basso, perfetto per sciogliere il formaggio su una zuppa di cipolle o sui nachos.

Impostazioni	Predefinito	Minimo	Massimo
Temperatura	205°C	205°C	205°C
Tempo di cottura	8 minuti (00:08)	1 minuto (00:01)	30 minuti (00:30)

## Per grigliare

- Seguire le istruzioni di base per la cottura.
- Selezionare "Grill" come programma smart.
- Non c'è bisogno di girare gli alimenti a metà cottura.

## Disidratare

La disidratazione utilizza poco calore per un lungo periodo di tempo per essiccare in modo sicuro gli alimenti e ottenere frutta, carne e verdura essiccata.

Impostazioni	Predefinito	Minimo	Massimo
Temperatura	49°C	35°C	79°C
Tempo di cottura	7 ore (07:00)	1 ora (01:00)	72 ore (72:00)

## Per disidratare

- Seguire le istruzioni di base per la cottura.
- Selezionare "Dehydrate" (disidrata) come programma smart.
- Non c'è bisogno di girare gli alimenti a metà cottura.

## Riscaldare

Ridona in pochi minuti croccantezza e friabilità agli avanzi di patatine o di pizza.

Impostazioni	Predefinito	Minimo	Massimo
Temperatura	138°C	49°C	182°C
Tempo di cottura	10 minuti (00:10)	1 minuto (00:01)	1 ora (01:00)

### Per riscaldare

- Seguire le istruzioni di base per la cottura.
- Selezionare "Reheat" (riscalda) come programma smart.

Una volta avviata questa funzione di cottura smart, il display mostrerà immediatamente la temperatura impostata e il tempo di cottura, senza tempo di pre-riscaldamento.

## Lievitazione

Lasciare riposare e lievitare l'impasto e lasciare che il lievito faccia il suo lavoro per ottenere pagnotte ariose.

Impostazioni	Predefinito	Minimo	Massimo
Temperatura	32°C	32°C	42°C
Tempo di cottura	30 minuti (00:30)	30 minuti (00:30)	40 minuti (00:40)

### Per la lievitazione:

- Seguire le istruzioni di base per la cottura.
- Selezionare "Proof" (lievitazione) come programma smart.

Se la temperatura ambiente della casa è superiore alla temperatura impostata per la lievitazione, il forno-friggitrice ad aria non funzionerà in modo efficace.

## Tostare

Impostazioni	Predefinito	Predefinito	Predefinito
Profondità della tostatura	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Tempo di cottura	2:50 minuti	3:10 minuti	3:30 minuti

*Le impostazioni di tostatura sono predefinite e non sono regolabili*

### Per tostare:

- Selezionare “Toast” (tostatura) come programma smart.
- Selezionare il livello desiderato premendo “Time” e utilizzando la manopola di comando.

## PULIZIA

Pulire il forno-friggitrice ad aria Instant dopo ogni utilizzo. Lasciare sempre raffreddare tutte le parti a temperatura ambiente prima della pulizia. Prima di usare o riporre l'apparecchio, assicurarsi che tutte le superfici siano asciutte.

### **⚠ AVVERTIMENTO**

Per evitare scosse elettriche, scollegare la spina prima della pulizia. **NON** immergere in acqua o altri liquidi il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio; ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Parte	Istruzioni per la pulizia
Vassoio di cottura, accessori per arrosto e leccarda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavabile in lavastoviglie.*</li><li>• I vassoi di cottura e la leccarda hanno un rivestimento antiaderente.</li><li>• Per la pulizia, evitare di usare utensili metallici, pagliette in acciaio o detersivi aggressivi.</li></ul>
Sportello del forno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire con un panno umido e sapone delicato per piatti.</li><li>• Per la pulizia, evitare di usare utensili metallici, pagliette in acciaio o detersivi aggressivi.</li></ul>
Camera di cottura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire con un panno umido e sapone delicato per piatti.</li><li>• Controllare sempre che sulla serpentina e sulle pareti della camera di cottura non ci siano macchie d'olio e resti di cibo; pulire adeguatamente se necessario.</li><li>• Assicurarsi che la serpentina sia asciutta prima di accendere la friggitrice ad aria.</li><li>• Per rimuovere dalla camera di cottura il grasso e i residui di cibo rappresi, spruzzare con una miscela di bicarbonato di sodio e aceto e pulire strofinando con un panno umido. Per le macchie ostinate, lasciare riposare la miscela sulla zona interessata per diversi minuti prima di strofinare.</li></ul>
Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire con un panno morbido umido o una spugna. Asciugare con un panno.</li></ul>

*\*Il lavaggio in lavastoviglie potrebbe causare scolorimento, ma questo non influirà sulla sicurezza né sulle prestazioni del forno.*

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non si accende	L'apparecchio non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla presa.
	La presa non è alimentata.	Collegare un altro apparecchio alla stessa presa per provare il circuito.
	Lo sportello non è completamente chiuso.	Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.
Esce del fumo nero dalla friggitrice ad aria	Si sta utilizzando un olio con un basso punto di fumo.	<p>Annullare il programma smart, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.</p> <p>Usare un olio neutro con un punto di fumo elevato, come l'olio di canola, di avocado, di soia, di cartamo o di crusca di riso.</p>
	Presenza di residui alimentari sulla serpentina, nella camera di cottura o sugli accessori.	<p>Annullare il programma smart, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.</p> <p>Rimuovere tutti gli accessori dalla camera di cottura e pulire accuratamente la camera di cottura e tutti gli accessori.</p>
	Malfunzionamento dell'apparecchio.	Contattare l'Assistenza clienti.
Esce del fumo bianco dalla friggitrice ad aria	Si stanno cucinando cibi ad alto contenuto di grassi, come pancetta, salsiccia e hamburger.	Evitare di friggere ad aria alimenti ad alto contenuto di grassi. Controllare la camera di cottura per verificare la presenza di olio e/o grasso in eccesso e, se necessario, pulire accuratamente prima di friggere ad aria.
	L'acqua sta evaporando, producendo un vapore denso.	<p>Asciugare gli ingredienti umidi prima di friggere ad aria.</p> <p>Non aggiungere acqua o altri liquidi nella camera di cottura quando si frigge ad aria.</p>
	Il condimento è saltato sull'elemento riscaldante.	Prestare attenzione quando si condiscono gli ingredienti. Spruzzare le verdure e le carni con olio prima di condire, per far sì che il condimento rimanga attaccato agli ingredienti.



## ERROR CODES

Se il pannello di controllo visualizza un codice di errore presente in questo elenco, si è verificato un problema con la friggitrice ad aria. Ecco le azioni che occorre intraprendere per risolvere il problema.

Problema	Causa	Soluzione
E1	Circuito aperto del sensore di temperatura	Contattare l'Assistenza clienti.
E2	Cortocircuito del sensore di temperatura.	Contattare l'Assistenza clienti.

## PER SAPERNE DI PIÙ

Ci sono un'infinità di informazioni e possibilità di assistenza per le tue Instant™ VersaZone™. Ecco alcune delle risorse più utili.

### Registrare il prodotto

[instantbrands.co.uk/product-registration](https://instantbrands.co.uk/product-registration)

### Contattare l'Assistenza clienti

[instantbrands.co.uk/support](https://instantbrands.co.uk/support)

[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)

[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

### App Instant Brands® Connect con oltre 1000 ricette

iOS and Android app stores

### Tablette di cottura e altre ricette

[instantbrands.co.uk/recipes](https://instantbrands.co.uk/recipes)

### Pezzi di ricambio e accessori

[instantbrands.co.uk/product-category/instant](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant)

### Entra a far parte della community



### Specifiche del prodotto

Modello	Volume	Potenza	Alimentazione	Peso	Dimensioni
VTAF0131-BK	13 litri	1450-1700W	220-240 V ~ 50-60 Hz	8.2 kgs	cm: 39.3 L x 35.5 W x 37.8 H

# GARANZIA

## Garanzia Limitata

Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands Inc. (congiuntamente, l'“Azienda”) garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data d'acquisto originale. La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nell'UE. La presente garanzia non copre gli apparecchi usati al di fuori dell'UE. Per ricevere assistenza nell'ambito di questa Garanzia Limitata occorre presentare la prova della data di acquisto originale e, su richiesta, restituire l'apparecchio.

A condizione che il prodotto venga usato e ne sia eseguita la manutenzione secondo le istruzioni con esso fornite (disponibili anche all'indirizzo [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)) l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; o (ii) sostituire l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga sostituito, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario. L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

## Limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio può inficiarne il funzionamento sicuro e causare seri danni a persone o cose. Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio o di un suo componente renderà nulla la garanzia, salvo nel caso in cui tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti da un uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, da un montaggio o uno smontaggio scorretti, da un uso contrario alle istruzioni, da una mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da eventuali riparazioni o modifiche effettuate, salvo nel caso in cui l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) le riparazioni necessarie a seguito di un uso diverso dal normale uso domestico oppure contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore. Nei limiti ammessi dalla legge vigente, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o di un suo componente e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo paragonabile. Salvo per quanto espressamente ivi disposto e nella misura permessa dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce garanzie, condizioni o dichiarazioni, esplicite o implicite, uso, uso commerciale o diverso rispetto all'apparecchio o a sue parti coperte da questa garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni dell'apparecchio o danni derivanti da perdite economiche, perdite di proprietà, perdite di ricavi o profitti, perdite di godimento o uso, costi per la rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi tipo o natura.

L'utente può usufruire di diritti e rimedi in base alle leggi applicabili, in aggiunta a eventuali diritti o rimedi che possano essere disponibili nell'ambito di questa garanzia limitata.

# GARANZIA

Per registrare l'apparecchio, [instantbrands.co.uk/product-registration/](http://instantbrands.co.uk/product-registration/) È richiesto il nome, un indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data di acquisto, il numero e il codice seriale del modello (riportati entrambi sull'apparecchio). La registrazione permette di rimanere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto. Effettuando la registrazione, l'utente riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze fornite con l'apparecchio.

## Assistenza in garanzia

Per avvalersi della garanzia, contattare il nostro Servizio Clienti creando un ticket di assistenza online all'indirizzo [Instantbrands.co.uk/support/](http://Instantbrands.co.uk/support/). Se non siamo in grado di risolvere il problema, potremmo richiedere di inviare l'apparecchio al reparto di assistenza per un'ispezione. Instant Brands non si fa carico dei costi di spedizione relativi al servizio di garanzia. Quando si restituisce l'apparecchio, inserire il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e un documento che dimostri la data di acquisto originale, nonché una descrizione del problema riscontrato con l'apparecchio.

### EU Support

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite 6,  
Rineanna House, Shannon Free Zone,  
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.

Email: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

Telephone: +44 (0) 3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1° settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal [1° novembre 2019]. Ai prodotti acquistati prima di tale data, si applica la versione della garanzia precedente.

## Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). Inoltre, è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti. Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, smaltire l'apparecchio in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.



**Instant Brands (EMEA) Limited**  
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,  
GU21 6JG, Regno Unito

**Instant Brands (Ireland) Limited**  
Suite 6, Rineanna House, Shannon  
Free Zone, Shannon, Co Clare,  
Irlanda,, V14 CA36

**[instantbrands.co.uk](https://instantbrands.co.uk)**

© 2023 Instant Brands LLC  
INSTANT e INSTANT BRANDS  
sono marchi registrati di Instant  
Brands Holdings Inc.