

get started

INSTANT™ **13L**
LUFTFRITÖS

Instant™

Välkommen

till din nya Instant™ Luftfritös

Välkommen till snabbkockarnas värld hemma. Vi är glada att hjälpa dig komma igång med din kulinariska resa med Instant Brands! Vi hoppas att du älskar din Instant Luftfritös och kommer att ha glädje av den i ditt kök i många år framöver.



Skanna för att komma igång!

För att göra din matlagningssupplevelse med Instant så enkel som möjligt har vi skapat fyra enkla steg med instruktionsvideor för att vägleda dig. Skanna QR-koden och följ stegen för att bli en Instant-kock på nolltid!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Ladda ner appen
Instant Brands®
Connect app för att få
tillgång till över 1000+



Besök YouTube-kanalen
Instant Brands UK för
att se instruktionsvideor
och få



Gå med i **Facebook-gruppen Instant Pot UK**, och låt dig
inspireras av matlagningstips, tricks och recept
från denna aktiva grupp av Instant-kockar!

INNEHÅLL

Viktiga säkerhetsföreskrifter	4
Vad som finns i lådan	8
Så använder du din varmluftsfröös	9
Förberedelser	11
Tillagning	13
Smart-program	18
Rengöring	22
Felsökning	23
Felkoder	24
Läs mer	25
Garanti	26



VIKTIGT SKYDDSÅTGÄRDER

⚠ VARNING

Säkerhetsinstruktioner

På Instant™ vill vi att du ska känna dig bekväm med att använda våra produkter. Denna Instant Luftfritös har utformats med dig och din säkerhet i åtanke.

Vid användning av elektriska apparater bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador.

Läs alla instruktioner före användning och använd endast denna apparat enligt anvisningarna. Om dessa viktiga säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till personskador och/eller skador på egendom och kommer att häva garantin.

PLACERING

- **Placera** apparaten på en bänkskiva. Använd alltid apparaten på en stabil, obrännbar, plan yta.
- **Placera INTE** apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis eller en uppvärmd ugn.
- **Använd INTE** apparaten nära vatten eller lågor.
- **Använd INTE** produkten utomhus. Håll borta från direkt solljus.
- **Placera INTE** på något som kan blockera ventilerna på apparatens undersida.
- **Se till** att alla delar är torra och fria från matrester innan användning.

ALLMÄN ANVÄNDNING

- **Rör INTE** apparatens heta ytor eller tillbehör under eller omedelbart efter tillagningen eftersom de blir varma.
- **Använd** apparatens handtag och rattar.
- **Använd** grytlappar när du avlägsnar tillbehör.
- **Placera** heta tillbehör på en värmebeständig yta eller kokplatta.
- **Täck INTE** matlagningsbrickan eller någon del av ugnen med folie. Detta gör att ugnen överhettas.
- **Flytta INTE** apparaten medan den används.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de getts tillsyn eller instruktioner

VARNING

om användningen av enheten på ett säkert sätt, och förstår farorna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan tillsyn.

- **Använd INTE** apparaten för något annat än hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning.
- **Lämna INTE** apparaten utan uppsikt när den används.
- **Använd INTE** apparaten i mer än 60 minuter under en 2-timmarsperiod.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFRITERING

När luftfritösen är i drift släpps varm luft ut genom luftventilerna. Håll händer och ansikte på säkert avstånd från luftmunstyckena och var extremt försiktig när du tar bort varma tillbehör från apparaten. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskada eller skada på egendom.

Under matlagning når apparatens inre temperatur flera hundra grader. För att undvika personskador ska du aldrig vidröra apparaten invändigt med oskyddade händer förrän apparaten har svalnat till rumstemperatur.

- **Använd INTE** ett inre kokkärl med keramisk beläggning eller av stengods för luftfritering.
- **Blockera INTE** ventilerna på fritösen. Lämna minst 13 cm utrymme runt luftfritösen vid användning.
- **Placera INTE** apparaten på en varm spis.
- **Använd INTE** apparaten på eller i närheten av brännbara material såsom dukar och gardiner.
- **Täck INTE** över luftventilerna medan luftfritösen är i drift. Om du gör det förhindrar du jämn tillagning och kan skada apparaten.
- **Överfyll INTE** luftfritösen. Överfyllning kan leda till att livsmedel kommer i kontakt med värmeelementet, vilket kan leda till brand, egendomsskada och/eller personskador.
- **Häll INTE** olja i matlagningsbehållaren. Vid behov, spraya maten lätt med matlagningsspray med non-stick. Användning av matolja kan leda till personskador och/eller egendomsskada.
- **Var försiktig** med matlagningsbehållare av annat material än metall eller glas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, personskada och/eller egendomsskada.
- Om enheten avger svart rök vid luftfritering tryck på Cancel och dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget. Vänta tills röken avtar innan du öppnar dörren/korgen och rengör sedan noggrant. Se "Felsökning" i bruksanvisningen för ytterligare information.

⚠ VARNING

- **Var ytterst försiktig** när du flyttar en apparat som innehåller olja eller andra heta vätskor.
- **Var ytterst försiktig** när du tar bort bricken eller kasserar hett fett.
- **Använd INTE** denna apparat för fritering med olja.

TILLBEHÖR

- **Använd ENDAST** tillbehör eller element som har godkänts av Instant Brands Inc. Användning av delar, tillbehör eller element som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka risk för elektrisk stöt eller annan personskada, brand och/eller egendomsskada.
- **Använd INTE** de medföljande tillbehören i mikrovågsugn, brödrost, varmluftsugn eller konventionell ugn, eller på en keramisk spishäll, kokplatta, gasspis eller utomhusgrill.
- För att säkerställa jämn rotation när du använder tillbehöret för spettkorg, **fyll INTE** på mat som väger mer än 1,35 kg (tillbehör för spettkorg ingår inte i alla modeller).

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

- **Låt** apparaten svalna till rumstemperatur innan rengöring eller förvaring.
- **Förvara INTE** saker i apparaten när den inte används.
- **Placera INTE** brännbart material i apparaten, såsom papper, kartong, plast, frigolit eller trä.
- **Rengör INTE** apparaten med metallskurkuddar eller stålull.
- Delar kan falla av och vidröra de elektriska delarna, vilket orsakar risk för stötar, brännskador eller personskador.

NÄTSLADD

En kort nätsladd används för att minska risken för att någon ska dra i, trassla in sig eller snubbla över den. Denna apparat har en 3-polig jordad kontakt. För att minska risken för elektrisk stöt:

- **Anslut ENDAST** nätsladden till ett jordat eluttag.
- **Avlägsna INTE** jordning.
- **Låt INTE** nätsladden hänga över bordskanten eller köksbänken, eller vidröra heta ytor eller öppen låga, inklusive kokplattan.
- **Använd INTE** eluttag under disken.
- **Använd INTE** med förlängningssladdar, strömomvandlare, adapterar, timerbrytare eller separata fjärrstyrningssystem.

⚠ VARNING

- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Om enheten inkluderar en löstagbar nätsladd:
För att ansluta, anslut alltid nätsladden till apparatens uttag ordentligt först och anslut sedan nätsladden till vägguttaget.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRING EL

- Apparaten innehåller elektriska komponenter som utgör en risk för elektriska stötar. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till elektriska stötar och/eller dödsfall.


För att undvika elektriska stötar:

- Välj **Cancel** för att koppla bort, och dra sedan ur kontakten från strömkällan. Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, samt innan du sätter på eller tar bort delar eller tillbehör, samt före rengöring. Ta tag i stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i nätsladden.
- **Låt** enheten svalna innan du sätter på eller tar bort delar eller tillbehör.
- **Inspektera** apparaten och nätsladden regelbundet.
- **Använd INTE** apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad, eller om apparaten inte fungerar eller har tappats eller skadats på något sätt. För hjälp, kontakta kundtjänst på **UKSupport@instantbrands.com** (om du befinner dig i Storbritannien) eller **EUSupport@instantbrands.com** (om du befinner dig i EU).
- **Försök INTE** att lossa mat medan apparaten är ansluten till ett eluttag, eftersom det kan orsaka elektriska stötar, brännskador eller andra personskador och/eller egendomsskador.
- **Försök INTE** att reparera, byta ut eller modifiera komponenter i apparaten, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, brand eller personskador och kommer att häva garantin.
- **Manipulera INTE** någon av säkerhetsmekanismerna, eftersom detta kan leda till personskador och/eller egendomsskador.
- **Sänk INTE** ner nätsladden, kontakten eller apparaten i vatten eller annan vätska.
- **Skölj INTE** apparaten under kranen.
- **Använd INTE** apparaten i andra elsystem än 200-240 V~ 50/60 Hz.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VAD SOM FINNS I LÅDAN

Varmluftsfritös med ugn

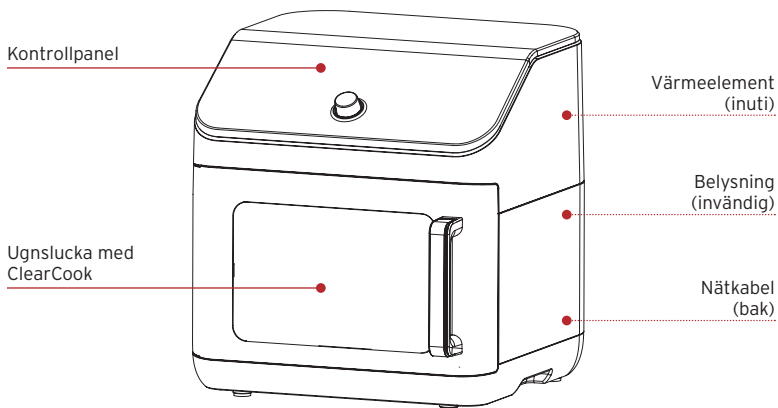

Tillbehör

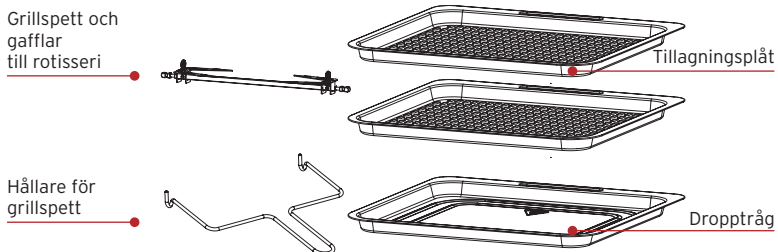

Kom ihåg att återvinna!


Vi har utformat förpackningen ur ett hållbarhetsperspektiv. Vänligen återvinn allt som kan återvinnas där du bor. Behåll denna bruksanvisning tillsammans med säkerhetsföreskrifterna och garantin för framtida bruk.

Illustrationerna i detta dokument är endast avsedda att användas som referens och kan skilja sig från den faktiska produkten.

SÅ ANVÄNDER DU DIN VARMLUFTSFRITÖS

Kontrollpanel

Vi har utformat kontrollpanelen så att den är enkel att använda och lätt att läsa.

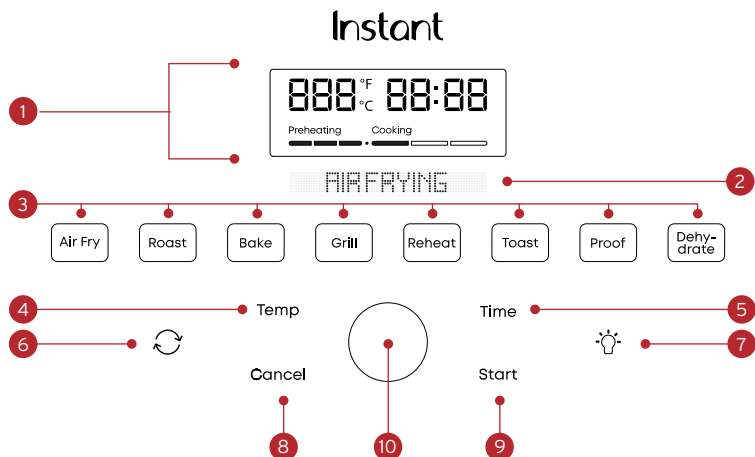

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Statusdisplay | 4. Temperatur |
| • Tillagningstemperatur | 5. Tidsinställning |
| • Tillagningstid | 6. Roter |
| • Förloppsindikator | 7. Belysning |
| • Felkoder | 8. Avbryt |
| 2. Meddelandefält | 9. Start |
| 3. Smart-program | |

Slå på och stänga av ljudet

- Du kan ställa in aviseringssljud på **ON** eller **OFF**.
- I läget Ready eller när du ställer in ett tillagningsprogram (men innan du trycker på Start) håller du ned Time och Temp i 5 sekunder tills displayen visar Sound On eller Sound Off.

Felvarningar kan inte stängas av.

Ändra temperaturskalan

Du kan visa tillagningstemperatur i antingen Fahrenheit eller Celsius.

- I läget Ready eller när du ställer in ett tillagningsprogram (men innan du trycker på Start), håller du ned Temp i 5 sekunder tills displayen visar Temp Unit °F eller Temp Unit °C.

Återställ smart-programmet till de ursprungliga inställningarna

Återställ ett enskilt smart-program

- Välj smart-program, tryck och håll nere smart-program-knappen i 3 sekunder.

Tillagningstid och temperatur återställs till fabriksinställningen för valt smart-program.

Återställ alla smart-program.

- När luftfritösen är i läget Ready trycker du på och håller ned kontrollratten i 3 sekunder tills luftfritösen avger en ljudsignal.

Alla tillagningstider och -temperaturer för smart-programmen återställs till fabriksinställningen.

FÖRBEREDELSE

Packa upp

1. Ta ut din nya varmluftsfrityr ur förpackningen.
2. Ta bort allt förpackningsmaterial från insidan och kring varmluftsfrityren.
3. Se till att ta bort alla tillbehör från insidan av varmluftsfrityren.
4. Ta inte bort varningsetiketterna från locket eller typskylten på varmluftsfrityren.

Rengör före användning

1. Torka av insidan med en fuktig trasa. Använd en ren, mjuk trasa för att torka.
2. Tvätta tillbehören med varmt vatten och diskmedel. Skölj med varmt, klart vatten och använd en mjuk trasa för att torka.

Placering

1. Placera din varmluftsfrityr på en stabil, jämn yta, långt från brännbart material och externa värmekällor. Placera inte din luftfrityr ovanpå en annan apparat.
2. Se till att lämna minst 13 cm utrymme ovanför och runt alla sidor av apparaten för att möjliggöra tillräckligt luftflöde.

Testkörning

Innan du använder din nya varmluftsfrityr för första gången bör du testköra den för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Så här utför du en testkörning:

1. Stäng ugnsluckan till luftfrityren, men tillsätt inga livsmedel.
2. Välj tillagningsprogrammet Air Fry på kontrollpanelen.
3. Ändra tillagningstemperaturen till 205 °C.
4. Ändra tillagningstiden till 18 minuter.

5. Tryck på Start för att starta testkörningen.
6. När displayen visar Add food väntar du i 10 sekunder tills programmet återupptas (tillsätt inga livsmedel).
7. När displayen visar Turn Food väntar du i 10 sekunder tills programmet återupptas.
8. När tillagningprocessen är klar låter du enheten svalna.

Nu är du redo att laga en måltid i din varmluftsfrityr med ugn!

TILLAGNING

Instant 13L varmluftsfröts med ugn tillagar maten genom EvenCrisp™-teknik med snabb luftcirkulation som tillagar livsmedlet runt om. Det ger samma fylliga och krispiga smak som vid djupfritering, men med lite eller ingen olja.

⚠ VARNING

HETA YTOR

Fritösen blir varm under och efter tillagningen. Var alltid mycket försiktig när du tar ut livsmedel eller tillbehör. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på egendom.

TILLÅT LUFTFLÖDE

Förhindra personskador genom att INTE blockera luftintag eller luftventiler.

Det här tillagar du maten i

Plåtarna är perforerade för att luft ska kunna strömma under och runt livsmedlet. Dessa bör användas för de flesta livsmedel, som exempelvis kycklingvingar och blomkålsbitar.

Du kan placera mat direkt på plåten utan att använda folie eller andra underlägg.

När du använder bakningsprogrammet kan du dock använda en ugnform av metall eller glas för exempelvis kaksmet och bröddeg.

Använd de medföljande tillbehören vid rotisseri. Se instruktioner nedan om hur du använder dessa tillbehör.

Tillagning i din varmluftsfrityös med ugn

Denna anvisning förklarar hur du tillagar mat med en eller flera tillagningsplåtar.

Förberedelser

Tina, skär, krydda eller panera dina ingredienser enligt ditt recept.

Förvärmning

1. Ställ in plåten/plåtarna i luftfritösen och stäng luckan. När luftfritösens lucka är ordentligt stängd är den i jämnhöjd med varmluftsfrityösens front.
2. Välj det smart-program som du vill använda.
Det valda programmet blinkar och displayen visar förvald tillagningstid och temperatur för programmet.
3. Om du vill ändra tillagningstiden trycker du på Time och använder kontrollratten för att öka eller minska tillagningstiden.
4. Om du vill ändra tillagningstemperaturen trycker du på Temp och använder kontrollratten för att öka eller minska tillagningstiden.
5. Tryck på Start för att starta..
6. När fritösen når måltemperaturen visar displayen Add food.
Obs! Add Food gäller endast Air Fry, Roast, Bake och Grill.

Tillagning

1. Öppna luckan, ta ut tillagningsplåten/-plåtarna och placera maten ovanpå enligt recept.
2. Sätt tillbaka plåten/plåtarna i ugnen och stäng luckan.
3. Tillagningen börjar och timern för tillagning startar.

Vänd

1. Halvvägs genom tillagningen visar displayen Turn Food (vänd mat).
Om du inte öppnar luckan efter att Turn Food visas fortsätter tillagningen efter 10 sekunder.
2. Öppna luckan försiktigt och vänd eller rotera försiktigt livsmedlet.
3. Stäng luckan igen. Tillagningen fortsätter.

Klart

- När valt smart-program är klart piper apparaten och displayen visar End.
Varmluftsfritysen piper en gång i minuten i upp till 10 minuter för att påminna om att tillagningen är klar.

Rotisseries i din varmluftsfritys med ugn

Dessa instruktioner förklarar hur du använder rotisseriesitillbehören som medföljer din varmluftsfritys med ugn.

Placera alltid rotisseriesitillbehören och livsmedlen i tillagningskammaren innan du förvärmer varmluftsfritysen med ugn.

Läs dessa anvisningar eller titta på instruktionsvideon för att säkerställa att du använder rotisserieset på rätt sätt.



Förberedelser innan användning av rotisseriespett och -gafflar

Innan du sätter i spett och gafflar ska du se till att köttbitarna är ordentligt bundna med snöre. Detta säkerställer en jämn rotation under tillagningen.

1. Skruva loss de två inställningsskruvarna.
2. Ta bort gafflarna från spettet.
3. Sätt på livsmedlet på spettet.
4. Skjut in gafflarna i båda ändarna av spettet och se till att de är

instuckna i livsmedlet.

5. Dra åt inställningsskruvarna så att gafflarna sitter fast.
6. Börja med vänster sida och skjut in spettet i varmluftsfritysen med ugn tills det sitter ordentligt på plats i det svarta fästet. Upprepa sedan på höger sida och skjut på plats.
7. Stäng luckan när allt sitter på plats.

⚠ VARNING

Kontrollera att livsmedlet kan rotera fritt i tillagningskammaren. Låt inte livsmedel komma i kontakt med värmeslingan.

Tillagning

1. Välj Roast
2. Använd knapparna Temp och Time + eller - för att justera tillagningstemperaturen och tillagningstiden enligt önskemål.
3. Tryck på Start. Rotationen startar automatiskt*

**om du vill stoppa rotationen trycker du på rotationsknappen.*

Plocka ut rotisseriesiet

Var försiktig när du öppnar ugnsluckan. Ugnsluckan och rotisseriesiet är heta. Använd alltid värmeskydd.

1. Placera rotisseriesihållaren under spettets vänstra och högra arm.
2. Börja med höger sida och lyft spettet något uppåt och mot dig för att lossa det från hållaren.
3. Ta försiktigt ut rotisseriesiet från tillagningskammaren.

⚠ VARNING

Rotisseriespetten och -gafflarna är heta under och efter tillagningen. Använd alltid rotisseriesihållaren för att plocka ur rotisseriesitillbehör, och var ytterst försiktig när du tar ut heta tillbehör från tillagningskammaren. Använd alltid rätt typ av värmeskydd.

Ändra tillagningstiden under tillagningen

Du kan ändra tillagningstiden efter att du har startat ett smart-program.

1. Tryck på Time och använd kontrollratten för att öka eller minska tillagningstiden.
2. Tryck sedan på kontrollratten för att bekräfta ändringen.
3. Tryck på Start för att fortsätta tillagningen.

Om du inte trycker på Start fortsätter tillagningen med de tidigare inställningarna.

Ändra tillagningstemperatur under tillagningen

Du kan ändra tillagningstemperaturen efter att du har startat ett smart-program.

1. Tryck på Temperature och använd kontrollratten för att höja eller sänka temperaturen.
2. Tryck sedan på kontrollratten för att bekräfta ändringen.
3. Tryck på Start för att fortsätta tillagningen.

Om du inte trycker på Start fortsätter tillagningen med de tidigare inställningarna.

Avbryt när som helst

Du kan avbryta tillagningen när som helst efter att du har startat ett smart-program.

SMART-PROGRAM

Air Fry

Du kan varmluftsfritera livsmedel som exempelvis pommes frites, blomkålsbitar, kycklingvingar och nuggets.

Inställningar	Standard	Minimal	Maximal
Temperatur	205°C	82°C	205°C
Tillagningstid	18 minuter (00:18)	1 minut (00:01)	1 timme (01:00)

Varmluftsfritera

- Följ de grundläggande instruktionerna för tillagning.
- Välj smart-program "Air Fry".

Roast

Du kan steka livsmedel som nötkött, lamm, fläskkött, fågel, grönsaker och tärnad potatis med en läcker insida och en brynt utsida.

Inställningar	Standard	Minimal	Maximal
Temperatur	193°C	82°C	205°C
Tillagningstid	40 minuter (00:40)	1 minut (00:01)	1 timme (01:00)

Steka

- Följ de grundläggande instruktionerna för tillagning.
- Välj smart-program "Roast".

Bake

Du kan grädda exempelvis bröd, kakor, bakverk och bullar i varmluftsfritysen, som en egen "miniugn".

Inställningar	Standard	Minimal	Maximal
Temperatur	185°C	82°C	205°C
Tillagningstid	30 minuter (00:30)	1 minut (00:01)	1 timme (01:00)

Grädda

- Följ de grundläggande instruktionerna för tillagning.
- Välj smart-program "**Bake**".
- Du behöver inte vända livsmedlet halvvägs genom tillagningen.

Lämna cirka 2,5 cm utrymme runt ugnformens alla sidor så att värmen kan cirkulera jämnt.

Grill

Vid grillning används övervärme vid tillagningen. Det är perfekt om man till exempel vill smälta ost på fransk löksoppa och nachos.

Inställningar	Standard	Minimal	Maximal
Temperatur	205°C	205°C	205°C
Tillagningstid	8 minuter (00:08)	1 minut (00:01)	30 minuter (00:30)

Grilla

- Följ de grundläggande instruktionerna för tillagning.
- Välj smart-program "**Grill**".
- Du behöver inte vända livsmedlet halvvägs genom tillagningen.

Dehydrate

Vid torkning används låg värme under lång tid för att säkert torka livsmedel, som torkad frukt, torkat kött och torkade grönsaker.

Inställningar	Standard	Minimal	Maximal
Temperatur	49°C	35°C	79°C
Tillagningstid	7 timmar (07:00)	1 timme (01:00)	72 timmar (72:00)

Torka

- Följ de grundläggande instruktionerna för tillagning.
- Välj smart-program "**Dehydrate**".
- Du behöver inte vända livsmedlet halvvägs genom tillagningen.

Reheat

Värm upp matrester och få frasiga pizzabitar och pommes frites igen på bara några minuter.

Inställningar	Standard	Minimal	Maximal
Temperatur	138°C	49°C	182°C
Tillagningstid	10 minuter (00:10)	1 minut (00:01)	1 timme (01:00)

Värma upp

- Följ de grundläggande instruktionerna för tillagning.
- Välj smart-program **"Reheat"**.

När den här tillagningsprogrammet startar visas måltemperatur och tillagningstid omedelbart på displayen. Ingen förvärmningstid krävs.

Proof

Låt degen vila och jäsa så att du får luftiga bröd.

Inställningar	Standard	Minimal	Maximal
Temperatur	32°C	32°C	42°C
Tillagningstid	30 minuter (00:30)	30 minuter (00:30)	40 minuter (00:40)

Jäsa:

- Följ de grundläggande instruktionerna för tillagning.
- Välj smart-program **"Proof"**.

Om rumstemperaturen är högre än den måltemperatur som ställts in för jäsning fungerar inte varmluftsfritysen med ugn effektivt.

Toast

Inställningar	Default	Default	Default
Rostningsgrad	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Tillagningstid	2:50 minuter	3:10 minuter	3:30 minuter

Inställningarna för rostning är fördefinierade och kan inte ändras

Rosta:

- Välj smart-program "**Roast**".
- Välj önskad nivå genom att trycka på Time och använda kontrollratten.

RENGÖRING

Rengör varmluftsfritysen med ugn efter varje användning. Låt alltid alla delar svalna till rumstemperatur före rengöring. Se till att alla ytor är torra före användning eller förvaring.

⚠ VARNING

För att förhindra elektriska stötar, dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.

Sänk INTE ner nätsladden, kontakten eller apparaten i vatten eller annan vätska, detta kan leda till elektriska stötar.

Del	Rengöringsinstruktioner
Tillagningsplåt, tillbehör för rotiseri och droppråg	• Kan diskas i diskmaskin.* • Tillagningsplåtarna och droppråget har en non-stick-beläggning. • Undvik att använda metallredskap, stålull eller starka rengöringsmedel vid rengöring.
Ugnslucka	• Rengör med en fuktig trasa och milt diskmedel. • Undvik att använda metallredskap, stålull eller starka rengöringsmedel vid rengöring.
Tillagningskammare	• Rengör med en fuktig trasa och milt diskmedel. • Kontrollera alltid så att det inte finns fettstänk och matrester på värmeslingan och tillagningskammarens väggar. Rengör vid behov. • Se till att värmespolen är torr innan du slår på luftfritösen. • Spraya med en blandning av bakpulver och vinäger för att få bort inbränt fett och matrester från tillagningskammaren. Torka rent med en fuktig trasa. För envisa fläckar, låt blandningen sitta på det drabbade området i flera minuter innan du skrubbar rent.
Nätkabel	• Rengör med en mjuk, fuktig trasa eller svamp. Torka torrt.

**Viss missfärgning kan förekomma efter maskindisk, men detta påverkar inte maskinens säkerhet eller prestanda.*

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Luftfritösen slår inte på	Apparaten är inte korrekt ansluten.	Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till uttaget.
	Uttaget saknar spänning.	Anslut en annan apparat till samma uttag för att testa kretsen.
	Luckan är inte helt stängd.	Se till att luckan är helt stängd.
Svart rök kommer från varmlufts-fritösen	Olja med låg rykpunkt används.	Avbryt smart-programmet, koppla ur apparaten och låt den svalna till rumstemperatur. Välj en neutral olja med hög rykpunkt, exempelvis olja av raps, avokado, soja, safflor eller ris.
	Matrester på värmeslingan, i tillagningskammaren eller på tillbehören.	Avbryt smart-programmet, koppla ur apparaten och låt den svalna till rumstemperatur. Ta bort alla tillbehör från tillagningskammaren och rengör den och alla tillbehör noggrant.
	Fel på apparaten.	Kontakta kundtjänst.
Vit rök kommer från varmlufts-fritösen	Tillagning av mat med hög fetthalt, exempelvis bacon, korv och hamburgare.	Undvik luftfritering av livsmedel med hög fetthalt. Kontrollera om det finns överflödiga olja eller fett i tillagningskammaren och avlägsna försiktigt efter behov före luftfritering.
	Vatten förångas och producerar tjock ånga.	Torka försiktigt av fuktiga livsmedel före luftfritering. Tillsätt inte vatten eller annan vätska till tillagningskammaren vid luftfritering.
	Matkrydda har blåst in i elementet.	Var uppmärksam när du kryddar mat. Spraya grönsaker och kött med olja före kryddning så att kryddningen fastnar.

FELKODER

Om kontrollpanelen visar en felkod från den här listan innebär det att varmluftsfritysen har ett problem. Här är de åtgärder du bör vidta för att åtgärda problemet.

Problem	Orsak	Orsak
E1	Temperaturgivare öppen krets	Kontakta kundtjänst.
E2	Kortslutning i temperaturgivaren.	Kontakta kundtjänst.

LÄS MER

Det finns mängder av information om din Instant™ varmluftsfröts och hjälp att få vid behov. Här är några av de mest användbara resurserna..

Registrera din produkt idag

instantbrands.co.uk/product-registration

Kontakta kundtjänst

instantbrands.co.uk/support

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

Appen Instant Brands® Connect med mer än 1 000 recept

iOS and Android app stores

Tillagningstabeller och fler recept

instantbrands.co.uk/recipes

Reservdelar och tillbehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Gå med i vår community



Produktspecifikationer

Modell	Volym	Watt	Effekt	Vikt	Mått
VTAFO131-BK	13 liter	1450-1700W	220-240 V ~ 50-60 Hz	82 kgs	cm: 39.3 L x 35.5 W x 37.8 H

GARANTI

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited och Instant Brands LLC (gemensamt "Företaget") garanterar att denna apparat är fri från defekter i utförande och material, vid normal hushållsanvändning, under en period av ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar endast den ursprungliga köparen och användningen av apparaten i Storbritannien och EU. Denna garanti täcker inte användning av apparaten utanför Storbritannien och EU.

Bevis på ursprungligt inköpsdatum och, om så efterfrågas, återlämnande av din apparat krävs för att få service under denna begränsade garanti. Förutsatt att denna apparat används och underhålls i enlighet med de skriftliga anvisningarna som medföljer apparaten (som också finns tillgängliga på instantbrands.co.uk), kommer Företaget efter eget gottfinnande antingen att: (i) reparera defekter i material och utförande, eller (ii) byta ut apparaten. Om apparaten byts ut kommer den begränsade garantin på ersättningsapparaten att löpa ut 12 månader från det ursprungliga konsumentköpsdatumet.

Företaget ansvarar inte för fraktkostnader för garantiservice.

Begränsningar och undantag

Eventuell modifiering eller försök till modifiering av apparaten kan störa säker drift av apparaten och kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Eventuell modifiering eller försök till modifiering av apparaten eller någon del av den innebär att garantin hävs, såvida inte sådan(a) modifiering(ar) eller ändring(ar) uttryckligen har godkänts av Företaget.

Denna garanti täcker inte (1) normalt slitage; (2) skador till följd av vårdslös, orimlig eller felaktig användning av apparaten, felaktig montering eller demontering, användning i strid med bruksanvisningen, underlåtenhet att tillhandahålla rimligt och nödvändigt underhåll, naturkatastrofer (såsom brand, översvämning, orkaner och tornador), eller reparationer eller modifieringar, såvida det inte uttryckligen anvisats och godkänts av Företaget; eller (3) reparationer där din apparat används för annan än normal hushållsanvändning och på ett sätt som strider mot publicerade användarhandböcker eller instruktioner.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska Företagets eventuella ansvar för en påstått defekt apparat eller del begränsas till reparation eller utbyte av apparaten eller en del därav, och får inte överstiga inköpspriset för en jämförbar ersättningsapparat. Med undantag för vad som uttryckligen anges här och i den utsträckning som tillåts enligt lag, (1) lämnar Företaget inga garantier, villkor eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, gällande användning, handelssed eller annat med avseende på apparaten eller delar som omfattas av denna garanti och (2) Företaget ska inte vara ansvarigt för indirekta, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med användningen eller utförandet av apparaten eller skador med avseende på någon ekonomisk förlust, förlust av egendom, förlust av intäkter eller vinst, förlust av möjligheten till förfogande eller användning, kostnader för avlägsnande, installation eller andra följdskador av något slag eller någon sort.

Du kan ha rättigheter och rättsmedel enligt gällande lagar, som gäller utöver alla rättigheter eller rättsmedel som kan vara tillgängliga under denna begränsade garanti.

GARANTI

Besök instantbrands.co.uk/product-registration/ för att registrera din apparat. Du kommer att bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, butikens namn, inköpsdatum, modellnummer och serienummer (som båda finns på apparaten). Din registrering gör det möjligt för oss att hålla dig uppdaterad med produktutvecklingar och recept, och kontakta dig i den osannolika händelsen av ett produktsäkerhetsmeddelande. Genom att registrera dig bekräftar du att du har läst och förstått bruksanvisningen och varningarna som medföljer apparaten.

Garantiservice

För att få garantiservice, vänligen kontakta vår kundtjänstavdelning genom att skapa ett supportärende online på [Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/). Om vi inte kan lösa problemet kan du bli ombedd att skicka in din apparat till serviceavdelningen för kvalitetsinspektion. Instant Brands ansvarar inte för fraktkostnader relaterade till garantiservice. När du returnerar din apparat, vänligen skicka med namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och bevis på det ursprungliga inköpsdatumet samt en beskrivning av det problem du har med apparaten.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36. Email:
EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Denna garanti uppdaterades senast den 1 september 2019 för alla produkter som såldes från och med den [1 november 2019]. Om din produkt levereras med vår äldre garantiversion kommer dina garantivillkor att fortsätta att gälla.

Återvinning

Denna apparat överensstämmer med WEEE-direktivet 2012/19/EU om bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Denna apparat överensstämmer med det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU och dess revideringar, samt lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU och dess revideringar. Denna märkning indikerar att produkten inte ska slängas med annat hushållsavfall inom Förenade kungariket och EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, ska du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta kundtjänst för ytterligare information om återvinning och WEEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Storbritannien

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Irland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC

INSTANT och INSTANT BRANDS
är registrerade varumärken som tillhör
Instant Brands Holdings Inc.