

Erste Schritte

INSTANT POT® **VORTEX®**
KOMPAKTE 5 L
HEISSLUFTFRITTEUSE
BEDIENUNGSANLEITUNG

Instant Pot®

Herzlich willkommen

zu Ihrem neuen Instant™ Vortex ®!

Mit der Instant Vortex Heißluftfritteuse können Sie mit weniger Öl und weniger Aufwand köstliches Essen zubereiten. Wir hoffen, dass Sie sich in Ihre Instant Heißluftfritteuse verlieben und mit ihr in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.



Entfesseln Sie den Koch in Ihnen!

Bereit, Ihren Vortex zu meistern? Wir haben ein Anleitungsvideo erstellt, damit Ihr Kocherlebnis mühelos wird. Scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Schritten, um im Handumdrehen zum Instant-Chef zu werden. Lassen Sie uns mit dem Kochen beginnen!



Laden Sie die **Instant Connect™ app** herunter, um auf über 3000 Rezeptideen zuzugreifen.



Resuchen Sie für Anleitungsvideos und Rezeptinspirationen den **YouTube-Kanal von Instant Brands UK**.



Schließen Sie sich der **Instant Pot UK Facebook Community** an, und lassen Sie sich von dieser aktiven Gruppe von Instant-Köchen mit Kochtipps, Tricks und Rezepten inspirieren!

⚠️ WARNUNG

Bevor Sie Ihre neue Vortex benutzen, lesen Sie bitte alle Anweisungen, einschließlich der Sicherheitshinweise und der Garantie, sorgfältig durch. Wenn Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen nicht beachten, kann es zu Personen- und/oder Sachschäden kommen.

INHALT

Wichtige sicherheit-svorkehrungen	2
Verpackungsinhalt	7
Benutzung ihres vortex	8
Status-meldungen	9
Inbetriebnahme	10
Heissluftfritteuse einstellungen	12
Kochen	15
Smart-programme	18
Reinigung	19
Fehlersuche	21
Fehlercodes	23
Ersatzteile	24
Erfahren sie mehr	25
Garantie	26



WICHTIGE SICHERHEIT- SVORKEHRUNGEN

⚠️ WARNUNG

Die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden und zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie alle Anweisungen, einschließlich der nachstehenden Sicherheitsinformationen, bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.

Aufstellen

- Das Gerät nur auf eine Arbeitsplatte stellen. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.
- Das Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.
- Das Gerät **NICHT** in der Nähe von Wasser oder Flammen verwenden.
- **NICHT** im Freien verwenden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- **NICHT** auf etwas stellen, das die Lüftungsschlitze des Geräts blockieren könnte.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile trocken und frei von Lebensmittelresten sind.

Allgemeiner Gebrauch

- **NICHT** während oder unmittelbar nach dem Kochen die heißen Oberflächen des Geräts oder die Zubehöerteile berühren, da diese heiß sind.
- Benutzen Sie die Griffe und Knöpfe des Geräts.
- Benutzen Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Zubehör entfernen.
- Stellen Sie heißes Zubehör auf eine hitzebeständige Oberfläche oder Kochplatte.

⚠️ WARNUNG

- Den Kocheinsatz oder einen Teil des Geräts **NICHT** mit Folie abdecken. Dadurch überhitzt es.
- Das Gerät **NICHT** bewegen, während es in Betrieb ist.
- **NICHT** Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten erlauben, dieses Gerät zu bedienen. Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten verwendet wird, ist eine genaue Aufsicht erforderlich.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
- Das Gerät **NICHT** für andere Zwecke als für Haushaltszwecke verwenden. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät **NICHT** während des Betriebs unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät **innerhalb** von 2 Stunden **NICHT** länger als 60 Minuten verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Heißluftfrittieren

Wenn die Heißluftfritteuse in Betrieb ist, tritt durch die Lüftungsschlitze heiße Luft aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand von den Lüftungsschlitzen und seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie heißes Zubehör aus dem Gerät nehmen. Zuwiderhandlung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Während des Garens erreicht die Innentemperatur des Geräts mehrere hundert Grad. Um Verletzungen zu vermeiden, stecken Sie niemals Hände ungeschützt in das Gerät, solange es nicht auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

- **NICHT** einen keramikbeschichteten oder Steinguttopf zum Heißluftfrittieren verwenden.
- **NICHT** die Lüftungsschlitze der Heißluftfritteuse blockieren. Lassen Sie während des Gebrauchs um die Heißluftfritteuse herum mindestens 13 cm Platz.
- Das Gerät **NICHT** auf einen heißen Herd stellen.
- Das Gerät **NICHT** auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken und Vorhängen betreiben.
- Die Lüftungsschlitze **NICHT** abdecken, während die Heißluftfritteuse in Betrieb ist.
- Dadurch wird ein gleichmäßiges Garen verhindert und das Gerät könnte beschädigt werden.

⚠ WARNUNG

- Die Heißluftfritteuse **NICHT** überfüllen. Wird sie überfüllt, kann dies dazu führen, dass Lebensmittel mit dem Heizelement in Berührung kommen, wodurch es zu einem Brand, Sachschäden und/oder Verletzungen kommen kann.
- **NICHT** Speiseöl oder Kochspray für den Garbehälter verwenden. Bei Bedarf sprühen Sie die Lebensmittel direkt mit etwas Antihaft-Kochspray ein. Die Verwendung von Speiseöl oder Spray auf dem Garbehälter kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Seien Sie vorsichtig mit Garbehältern, die nicht aus Metall oder Glas bestehen. Bei Zuwiderhandlung kann es zu Bränden, Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.
- Sollte während des Gebrauchs aus dem Gerät schwarzer Rauch austreten, drücken Sie auf **X** abbrechen und trennen das Gerät sofort von der Stromversorgung. Warten Sie, bis sich kein Rauch mehr entwickelt, bevor Sie den Korb entnehmen und ihn dann gründlich reinigen. Weitere Informationen finden Sie in dieser Bedienungsanleitung unter „Fehlerbehebung“.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, während es heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie die Schale herausnehmen oder das heiße Fett entsorgen.
- Das Gerät **NICHT** zum Frittieren verwenden.

Zubehör

- Verwenden Sie nur von Instant Pot Brands. genehmigtes Zubehör. Teile oder Zubehörteile zu verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen, Bränden, Stromschlägen und/oder Sachschäden führen.
- Das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in einer Mikrowelle, einem Toaster, einem Umluftofen oder einem konventionellen Ofen oder auf einem Cerankochfeld, einem Elektroherd, einem Gasherd oder einem Außengrill verwenden.

Pflege und Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät, bevor Sie es reinigen oder aufbewahren auf Raumtemperatur abkühlen.
- **NICHT** irgendwelche Materialien im Gerät aufbewahren, wenn es nicht in Gebrauch ist.

⚠️ WARNUNG

- **NICHT** brennbare Materialien wie Papier, Karton, Kunststoff, Styropor oder Holz in das Gerät legen.
- Das Gerät **NICHT** mit Scheuerschwämmen aus Metall oder Stahlwolle reinigen. Teile können abbrechen und mit elektrischen Teilen in Berührung kommen, wodurch es zu Stromschlägen, Verbrennungen oder anderen Verletzungen kommen kann.

Netzkabel

Ein kurzes Stromversorgungskabel verringert die Gefahr, dass jemand danach greift, sich verfängt oder stolpert. Dieses Gerät hat einen 3-poligen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Das Netzkabel **NUR** an eine geerdete Steckdose anschließen.
- **NICHT** den Erdleiter entfernen.
- **NICHT** das Netzkabel über Tisch- oder Thekenkanten hängen oder in Berührung mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommen lassen, dies schließt die Herdplatte mit ein.
- **NICHT** die Steckdosen unter einer Arbeitsplatte verwenden.
- **NICHT** mit Verlängerungskabeln, Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen verwenden.

Elektrische Warnhinweise

Das Gerät enthält Elektrobauteile, die eine Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu einem Stromschlag kommen, der zum Tode führen kann.

Um einen Stromschlag zu vermeiden:

- Wählen Sie ✕ "Abbrechen" und ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Beim Herausziehen aus der Steckdose fassen Sie den Stecker an. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile oder Zubehörteile hineingeben oder entfernen.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.
- Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallen gelassen oder auf irgendeine

⚠️ WARNUNG

Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter **UKSupport@instantpot.com** an den Kundendienst (wenn Sie sich in Großbritannien befinden) und unter **EUSupport@instantpot.com** (wenn Sie sich in der EU befinden).

- **NICHT** versuchen, Lebensmittel zu entfernen, während das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen, Verbrennungen, anderen Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.
- **NICHT** versuchen, Bauteile des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu ändern, da dies zu Stromschlägen, Bränden, Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann und die Garantie erlischt.
- **NICHT** die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- **NICHT** das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- **NICHT** das Gerät unter dem Wasserhahn abspülen.
- **NICHT** das Gerät an anderen Stromnetzen als 220-240 V ~ 50/60 Hz verwenden.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

⚠️ WARNUNG


Die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden und zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen.

VERPACKUNGSIHALT

Heißluftfritteuse

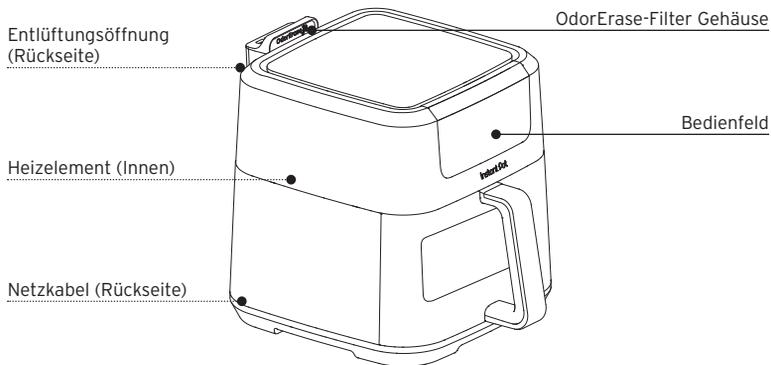

Teile + Zubehör

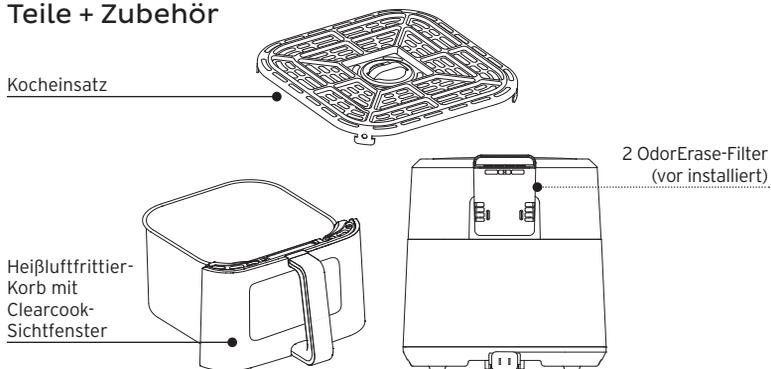

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.


Denken Sie ans Recyceln!

Uns liegt die Umwelt am Herzen. Daher haben wir bei der Herstellung dieser Verpackung darauf geachtet, dass sie leicht zu recyceln ist. Bitte überprüfen Sie Ihre örtlichen Recyclingrichtlinien und recyceln Sie so viel als möglich.

BENUTZUNG IHRES VORTEX

Bedienfeld

Dank seines Designs ist das Bedienfeld einfach zu benutzen und abzulesen.

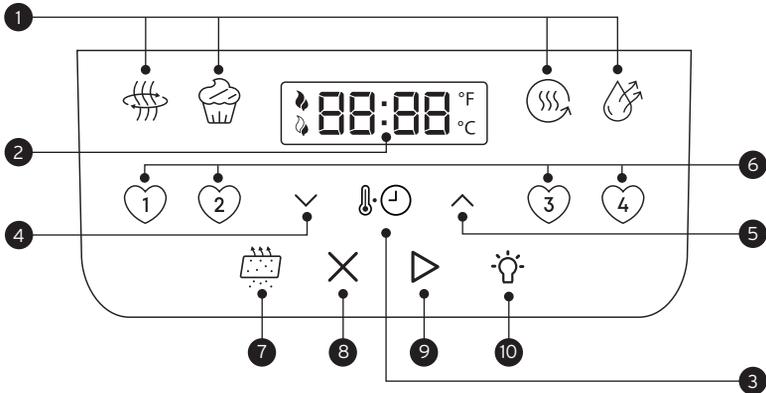

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Smart-Programme<ul style="list-style-type: none">• Heißluftfrittieren• Backen• Aufwärmen• Dörren2. Statusanzeige<ul style="list-style-type: none">• Kochtimer• Kochtemperatur• Temperaturskala• Nachrichten• Fehlercodes | <ol style="list-style-type: none">3. Temp/Zeit4. Absenken5. Erhöhen6. Favoriten7. Filter ersetzen8. Abbrechen9. Starten10. Leicht |
|---|--|

STATUS- MELDUNGEN

Die Statusanzeige zeigt hilfreiche Informationen bei der Verwendung Ihrer Instant Vortex an.

OFF	Gerät ist bereit zu beginnen
On	Gerät heizt vor
Add Food	Das Gerät hat die gewählte Gartemperatur erreicht und Sie können Lebensmittel hinzufügen
Turn Food	Ihr Essen ist bereit, gewendet zu werden
End	Smartprogramm ist abgeschlossen
OPEN	Heißluftfrittierkorb wird entfernt
SET 2	Favoritenprogramm wurde eingestellt <i>Dieses Beispiel gilt für Favorit 2; die Nummer des ausgewählten Favoriten wird angezeigt</i>
Not SET	Favoritenprogramm wurde nicht eingestellt

INBETRIEBNAHME

Auspacken

1. Nehmen Sie Ihren neuen Vortex aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
3. Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Inneren der Heißluftfritteuse.
4. Entfernen Sie nicht die Sicherheitsaufkleber oder das Typenschild von der Heißluftfritteuse.

Vor Gebrauch reinigen

1. Wischen Sie das Innere mit einem feuchten Tuch aus. Verwenden Sie zum Trocknen ein sauberes, weiches Tuch.
2. Waschen Sie das Zubehör mit heißem Wasser und Spülmittel. Spülen Sie es mit warmem, klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

Aufstellen

1. Stellen Sie Ihren Vortex auf eine stabile, ebene Fläche, weit weg von brennbaren Materialien und externen Wärmequellen. Stellen Sie Ihren Vortex nicht auf ein anderes Gerät.
2. Achten Sie darauf, dass über und rund um das Gerät ein Freiraum von mindestens 13 cm bleibt, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Verbinden mit dem Stromnetz

Wenn Sie bereit sind, Ihre Luftfritteuse zu verwenden, schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an. Wenn Sie das Kochen beendet haben und wenn Sie die Heißluftfritteuse reinigen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Testlauf

Bevor Sie Ihren neuen Vortex zum ersten Mal verwenden, führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

So führen Sie einen Testlauf durch:

1. Stecken Sie das Netzkabel der Heißluftfritteuse in die Steckdose. Das Display zeigt **OFF**(AUS).
2. Setzen Sie den Heißluftfrittierkorb ein, aber fügen Sie keine Lebensmittel hinzu.
3. Drücken Sie **Heißluftfrittieren** .
4. Drücken Sie  und stellen Sie mit **Erhöhen** \wedge oder **Absenken** \vee die Gartemperatur auf 205°C ein.
5. Drücken Sie  und stellen Sie mit **Erhöhen** \wedge oder **Absenken** \vee die Garzeit auf 18 Minuten ein.
6. Drücken Sie **Start** \triangleright .
7. Wenn das Display **Add food** (Lebensmittel hinzufügen) anzeigt, warten Sie 10 Sekunden, bis das Programm automatisch fortgesetzt wird (keine Lebensmittel).
8. Wenn auf dem Display **Turn food** (Lebensmittel wenden) angezeigt wird, warten Sie 10 Sekunden, bis das Programm automatisch fortgesetzt wird.
9. Lassen Sie das Gerät, nachdem der Kochvorgang beendet ist, abkühlen.

Jetzt sind Sie bereit, eine Mahlzeit in Ihrem Instant Pot zu kochen!

HEISSLUFTFRITTEUSE EINSTELLUNGEN

Favoriten

Sie können bis zu 4 Kocheinstellungen als Favoriten für den One-Touch-Zugriff auf Rezepte festlegen und speichern.

Favoriten speichern

1. Wählen Sie ein beliebiges Smart-Programm aus und richten Sie es nach Ihrem Rezept ein.
2. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie eine beliebige Favoritentaste für 3 Sekunden, um das Programm zu speichern. Ihr individuelles Programm ist jederzeit einsatzbereit.

Sie können gespeicherte Favoriten durch ein neues Rezept ersetzen, indem Sie diese Schritte erneut wiederholen.

Verwenden von Favoriten

1. Drücken Sie die Favoritentaste, die Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie **Start** , um anzufangen. Das Display zeigt die gespeicherten Einstellungen an.

*Wenn Sie eine Favoritentaste drücken, die nicht als Favorit gespeichert wurde, blinkt die Anzeige **Not Set** (Nicht eingestellt) 3-mal und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.*

Kochlicht ein-/ausschalten

- Um das Licht einzuschalten, drücken Sie **Licht** .
- Um das Licht auszuschalten, drücken Sie erneut **Licht** .

In den letzten 60 Sekunden eines Kochprogramms kann das Kochlicht nicht ausgeschaltet werden.

Ton ein-/ausschalten

Sie können Statusbenachrichtigungstöne auf EIN oder AUS setzen.

- Halten Sie die Taste gedrückt, während das Display **OFF** (AUS) anzeigt oder ein Smart-Programm läuft, und halten   Sie sie

▽ 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Display entweder **Soff** (SAus) oder **SOn** (S Ein) anzeigt.

Akustische Sicherheitswarnungen (Piep-Töne) können nichtausgeschaltet werden.

Temperatur-Einheit wählen

Die Kochtemperatur kann entweder in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) angezeigt werden.

- Halten Sie   und  5 Sekunden lang gedrückt, bis das Display entweder **Unit °F** (Einheit °F) oder **Unit °C** (Einheit °C) anzeigt, während das Display OFF(aus) zeigt oder ein Smart-Programm ausgeführt wird.

Smart-Programme auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen

Jedes Mal, wenn Sie ein Smart-Program verwenden, werden die von Ihnen gewählten Temperatur- und Zeiteinstellungen gespeichert. Diese werden bei der nächsten Programmauswahl zur Standardeinstellung. Sie können sie auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen, entweder für ein bestimmtes Smart-Programm oder für alle Smart-Programme.

Einzelne Smart-Programme zurücksetzen

- Halten Sie während des **OFF** (Ausschaltens) des Displays die Taste Smart Program, die Sie ändern möchten, 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Taste Smart Program zweimal blinkt.
- Halten Sie während der Ausführung eines Smart-Programms die Taste Smart-Programm, die Sie ändern möchten, 3 Sekunden lang gedrückt, bis die ursprünglichen Kocheinstellungen auf dem Display angezeigt werden.

Die Kochzeiten und Temperaturen des Smart-Programms werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

One-Touch-Smart-Programme

- Halten Sie die   gedrückt, während das Display **OFF** (AUS) anzeigt. 3 Sekunden, bis alle Smart Program-Tasten dreimal blinken.

Die Kochzeiten und Temperaturen des Smart-Programms werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Garvorgang abbrechen

Sie können ein aktives Smart-Programm jederzeit abbrechen.

- Drücken Sie während der Einrichtung eines Smart-Programms, während des Vorheizens oder während des Kochens auf **Abbrechen** \times . Je nach Innentemperatur des Gerätes kann der Lüfter weiterlaufen, um es zu kühlen.

Anzeige Filter ersetzen

Wenn es Zeit ist, den OrdorErase-Filter auszutauschen, blinkt die **Filter ersetzen-Leuchte**. Hinweise zum Austausch des Filters finden Sie auf Seite 20.

KOCHEN

Ihr Instant Pot Vortex verwendet eine schnelle Luftzirkulation zum Braten oder Kochen von Geben Sie Ihren Mahlzeiten den reichen, knusprigen Geschmack der Fritteuse, mit wenig oder keinem Öl.

⚠️ WARNUNG

HEISSE OBERFLÄCHEN

Die Heißluftfrittierkammer wird während und nach dem Kochen heiß sein. Seien Sie immer äußerst vorsichtig, wenn Sie Speisen aus dem Heißluftfrittierkorb und Garraum entnehmen. Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag, Verletzungen und/oder Sachschäden:

LUFTAustrITTSBEREICH FREIHALTEN

Um Verletzungen zu vermeiden, blockieren Sie nicht die Lufteinlässe oder -auslässe.

Gerichte zur Zubereitung im

Heißluftfrittierkorb mit Kocheinsatz

Der Kocheinsatz lässt Luft unter und um Ihr Essen zirkulieren, um es gleichmäßig zu erwärmen und perfekt knackig zu machen. Wir empfehlen, ihn für die meisten Lebensmittel zu verwenden, aber vor allem für Lebensmittel, die Sie knusprig zubereiten möchten, wie Pommes Frites und panierten Blumenkohl. Größere Speisen oder spezielle Rezepte können Sie direkt im Heißluftfrittierkorb zubereiten.

Backschale im Heißluftfrittierkorb

Nur für das Backprogramm können Sie eine Metall- oder Glasbackform verwenden, um Lebensmittel wie Teig für Kuchen und Teig für Brote aufzunehmen. Lassen Sie an allen Seiten der Backschale etwa 5,5 cm Platz, damit die Hitze gleichmäßig zirkulieren kann.

Tipps

- Sie können Lebensmittel direkt auf den Kocheinsatz oder den Heißluftfrittierkorb legen, ohne Folie oder andere Abdeckungen zu verwenden.

- Wenn der Heißluftfrittierkorb sicher eingesetzt ist, wird die Vorderseite des Korbes bündig mit der Vorderseite des Kochers abschließen.

So gelingt das Kochen

Vorbereitung

Schneiden, hacken, würzen oder marinieren Sie Ihre Zutaten nach Ihrem Rezept.

Garen

1. Geben Sie Ihre Speisen für die Programme zum Dörren und Aufwärmen in den Heißluftfrittierkorb und setzen Sie den Korb in die Heißluftfritteuse ein.
2. Setzen Sie für die Programme Heißluftfrittieren und Backen den Heißluftfrittierkorb (ohne Lebensmittel) in die Heißluftfritteuse ein.
Fügen Sie Lebensmittel hinzu, sobald das Gerät vorgewärmt ist.
3. Drücken Sie die Taste für das Smart-Programm, das Sie verwenden möchten.

Weitere Informationen zu den Smart-Programmeinstellungen finden Sie auf Seite 18.

4. Drücken Sie  und verwenden Sie **Erhöhen**  oder **Absenken**  um die Kochtemperatur einzustellen.

*Sie können die Temperatur jederzeit anpassen durch Drücken  und die Temperatur erhöhen oder verringern, dann **Start** drücken .*

5. Drücken Sie  und verwenden Sie **Erhöhen**  oder **Absenken**  um die Kochzeit einzustellen.

*Sie können die Zeit jederzeit anpassen, indem Sie die Zeit drücken  und erhöhen oder absenken und dann **Start**  drücken.*

6. Drücken Sie **Start**,  um zu beginnen.

Lebensmittel hinzufügen

Für die Programme Heißluftfrittieren und Backen:

1. Wenn das Gerät vorgeheizt ist, wird in der Meldungsleiste Folgendes angezeigt: **Add Food** (Lebensmittel hinzufügen).
2. Nehmen Sie den Korb heraus und legen Sie die Lebensmittel vorsichtig in den Korb.

Lassen Sie beim Herausnehmen des Korbs und beim Abstellen auf der Arbeitsfläche Vorsicht walten, da er heiß sein wird. Halten Sie den Korb am Griff und berühren Sie beim Hinzufügen von Lebensmitteln nicht die Wände des Korbes.

3. Setzen Sie den Korb wieder ein. Der Kochtimer beginnt nach unten zu zählen.

Essen wenden

Für das Heißluftfrittier-Programm:

1. Während des Kochvorgangs zeigt die Meldungsleiste an **Turn Food** (Essen wenden).

*Wenn Sie den Korb nach der Anzeige „**Turn Food** (Essen wenden)“ nicht entfernen, wird der Kochvorgang nach 10 Sekunden fortgesetzt.*

2. Nehmen Sie den Korb heraus und wenden, drehen oder wenden Sie Ihr Essen vorsichtig.
3. Setzen Sie den Korb wieder ein. Das Kochen wird fortgesetzt.

Fertig

Wenn das Smart-Programm abgeschlossen ist, piept die Heißluftfritteuse und die Meldungsleiste zeigt **End** (Ende) an.

Die Heißluftfritteuse piept einmal pro Minute für 10 Minuten, um Sie daran zu erinnern, dass der Kochvorgang abgeschlossen ist.

SMART-PROGRAMME



Heißluftfrittieren

Sie können Lebensmittel wie Pommes frites, Blumenkohlhäppchen, Wings und Nuggets und mehr heißluftfrittieren.



Backen

Sie können Lebensmittel wie Brot, Kuchen, Hähnchenbrust oder Kartoffeln backen, anstatt Ihren normalen Backofen zu benutzen.



Aufwärmen

Verwandeln Sie übrig gebliebene Pommes und Pizza in wenigen Minuten wieder in knusprige und krosse Leckerbissen.



Dörren

Beim Dörren werden Lebensmittel wie Trockenfrüchte, Dörrfleisch und getrocknetes Gemüse bei niedriger Hitze über einen langen Zeitraum schonend getrocknet.

Programmeinstellungen

Sie können die Standardeinstellungen verwenden, um loszulegen und Zeit und Temperatur für bestimmte Rezepte einstellen.

Programm	Standardtemperatur	Temperaturbereich	ZeitStandard-einstellung	Temperaturbereich	Vorheizen	Essen wenden
Heißluftfrittieren	205°C	65°C - 205°C	15 min (00:15)	1 min - 1 h (00:01 - 01:00)	Ja.	Ja.
Backen	176°C	40°C - 205°C	25 min (00:25)	1 min - 1 h (00:01 - 01:00)	Ja.	Nein
Aufwärmen	138°C	49°C - 182°C	10 min (00:10)	1 min - 1 h (00:01 - 01:00)	Nein	Nein
Dörren	51°C	40°C - 74°C	7 h (07:00)	1 Std. - 70 h (01:00 - 70:00)	Nein	Nein

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihren Instant Vortex nach jedem Gebrauch. Lassen Sie alle Teile vor der Reinigung immer auf Raumtemperatur abkühlen. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch oder Aufbewahrung, dass alle Oberflächen trocken sind.

⚠️ WARNUNG

Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Netzkabel, Stecker oder Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.


Teil	Reinigungsanweisungen
Kocheinsatz Heißluftfritt- ierkorb	<ul style="list-style-type: none">• Spülmaschinenfest.*• Verwenden Sie beim Reinigen keine Metallutensilien und scharfe Reinigungsmittel, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.• Lassen Sie den Korb vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen, da sich sonst das Glas trüben kann.
Garraum	<ul style="list-style-type: none">• Mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.• Prüfen Sie die Heizspirale und die Wände des Garraums stets auf Ölspritzer und Speisereste und reinigen Sie sie bei Bedarf.• Vergewissern Sie sich, dass die Heizspirale trocken ist, bevor Sie die Fritteuse einschalten.• Um eingebranntes Fett und Speisereste aus dem Garraum zu entfernen, sprühen Sie ihn mit einer Mischung aus Backnatron und Essig ein und wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch aus. Bei hartnäckigen Flecken lassen Sie die Mischung mehrere Minuten auf der betroffenen Stelle einwirken, bevor Sie sie sauber schrubben.
Netzkabel	<ul style="list-style-type: none">• Mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Trocken wischen.

** Nach dem Waschen in der Spülmaschine kann es zu Verfärbungen kommen, die jedoch die Sicherheit oder Leistung des Kochers nicht beeinträchtigen.*


Austausch des OdorErase-Filters

Besuchen Sie instantpot.co.uk, um für Ihr Gerät passende Filter zu kaufen. Unplug the air fryer from the electrical outlet.


1. Ziehen Sie den Stecker des Vortex aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das Filtergehäuse oben vom Gerät ab.

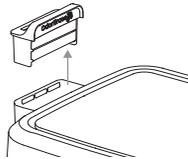


3. Entfernen Sie die alten Filter und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Die Filter sind nicht recycelbar.



4. Entnehmen Sie den neuen Filter aus der Verpackung und setzen Sie ihn in das Filtergehäuse ein.



5. Setzen Sie das Filtergehäuse wieder in das Gerät ein und schließen Sie den Kocher erneut an die Steckdose an.

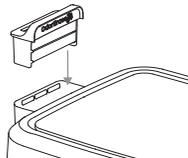

6. Drücken und halten Sie **Filter**  ersetzen für 3 Sekunden, um den Filterindikator zurückzusetzen.
7. Der OdorErase-Filter beginnt automatisch, Gerüche und Ölrückstände beim Kochen zu entfernen.

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Die Heißluftfritteuse lässt sich nicht einschalten	Das Gerät ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt.	Schließen Sie ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an, um die Stromversorgung zu testen.
	Die Tür des Garers ist geöffnet.	Vergewissern Sie sich, dass die Tür vollständig geschlossen ist.
Schwarzer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse	Es wird ein Öl mit einem niedrigen Rauchpunkt verwendet.	Brechen Sie das Smart-Programm ab, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Garer auf Raumtemperatur abkühlen. Wählen Sie ein neutrales Öl mit einem hohen Rauchpunkt.
	Es befinden sich Essensreste auf der Heizspirale, im Garraum oder am Zubehör.	Brechen Sie das Smart-Programm ab, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Garer auf Raumtemperatur abkühlen. Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Garraum und reinigen Sie den Garraum und alle Zubehörteile gründlich.
	Fehlfunktion des Geräts.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Weißer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse	Sie garen Lebensmittel mit einem hohen Fettgehalt, wie Speck, Würstchen und Hamburger.	Vermeiden Sie das Heißluftfrittieren von Lebensmitteln mit hohem Fettgehalt. Kontrollieren Sie den Garraum auf überschüssiges Öl und/oder Fett und entfernen Sie es falls nötig vorsichtig vor dem Heißluftfrittieren.
	Wasser verdampft und erzeugt starken Dampf.	Tupfen Sie feuchte Lebensmittelzutaten vor dem Heißluftfrittieren trocken. Füllen Sie beim Heißluftfrittieren kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Garraum.
	Gewürze sind in Bauteile geraten.	Würzen Sie die Lebensmittel mit Bedacht. Besprühen Sie Gemüse und Fleisch vor dem Würzen mit Öl, damit die Gewürze besser haften.

FEHLERCODES

Wenn das Bedienfeld einen Fehlercode aus dieser Liste anzeigt, liegt beim Vortex ein Problem vor. Hier sehen Sie die Maßnahmen, die Sie ergreifen sollten, um das Problem zu beheben.

Problem	Ursache	Lösung
E1	Kurzschluss.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E2	Kurzschluss im Temperatursensor.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

ERSATZTEILE

Wir bieten Originalersatzteile für Ihre Instant-Pot-Heißluftfritteuse an, wenn Sie diese benötigen. Besuchen Sie www.instantpot.co.uk, um eine Bestellung aufzugeben.

	Teil	Teilenummer
	Heißluftfrittierkorb mit Clearcook-Sichtfenster	210-1595-01
	Kocheinsatz	210-1795-01
	OdorErase Filteraustausch 8 Stück	210-1170-01-EMEA

ERFAHREN SIE MEHR

Es gibt eine ganze Welt von Instant Pot™ Heißluftfritteuse Informationen und Hilfen, die nur auf Sie wartet. Hier sind einige der hilfreichsten Ressourcen.

Registrieren Sie Ihr Produkt

instantpot.eu/product-registration

Wenden Sie sich an den Kundendienst unter

instantpot.eu/support

UKSupport@instantpot.com

EUSupport@instantpot.com

Laden Sie die Instant Connect™ App herunter

Entdecken Sie Kochanleitungen und Rezepte

Erhältlich über die iOS- und Android-App-Store

Gartabellen und noch mehr Rezepte

instantpot.co.uk/get-cooking

Anleitungsvideos, Tipps und mehr

instantpot.eu/getting-started

Ersatzteile und Zubehör

instantpot.co.uk/instant-accessories-spare-parts

Treten Sie der Community bei



Produktspezifikationen

Modell	Füllvermögen	Leistungs aufnahme	Leistung
INAFB53-BK	5 Litres	1500 W	220-240V~50/60 Hz
INAFB53-TE	5 Litres	1500 W	220-240V~50/60 Hz

GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Pot Brands (Irland) Limited und Instant Pot Brands (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem Haushaltsgebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr, gerechnet ab dem ursprünglichen Kaufdatum, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts im Vereinigten Königreich und in der EU. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Gerät außerhalb des Vereinigten Königreichs und der EU verwendet wird.

Um Serviceleistungen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie in Anspruch nehmen zu können, ist der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums erforderlich und, falls gefordert, muss Ihr Gerät zurückgeschickt werden. Unter der Voraussetzung, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den beiliegenden schriftlichen Anweisungen (die auch unter instantpot.co.uk verfügbar sind) betrieben und gewartet wurde, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler reparieren; oder (ii) das Gerät ersetzen. Falls das Gerät ersetzt wird, verfällt die eingeschränkte Garantie für das Ersatzgerät nach 12 Monaten, gerechnet ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Das Unternehmen ist nicht für die Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung verantwortlich.

Einschränkung und Ausschlüsse

Jede Änderung oder versuchte Änderung an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Änderung oder versuchte Änderung Ihres Geräts oder an einem Teil des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Veränderungen oder Änderungen wurden vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt.

Diese Garantie gilt nicht für (1) normalen Verschleiß; (2) Schäden, die auf eine fahrlässige, unangemessene oder missbräuchliche Verwendung des Geräts, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, der Bedienungsanleitung widersprechende Verwendung, ein Versäumnis angemessener und notwendiger Wartung, höhere Gewalt (wie Feuer, Überschwemmung, Orkane und Tornados) oder Reparatur oder Änderung durch nicht dazu befugte Personen zurückzuführen sind, sofern diese Personen nicht ausdrücklich vom Unternehmen angewiesen und autorisiert wurden; und (3) Reparaturen, wenn Ihr Gerät für einen anderen als den normalen Haushaltsgebrauch und auf eine Weise verwendet wurde, die der veröffentlichten Benutzer- oder Bedienungsanleitungen entgegensteht.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, wird sich die Haftung des Unternehmens für ein angeblich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Ersatz des Geräts oder eines Teils davon beschränken und keinesfalls den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts übersteigen. Sofern hierin nicht ausdrücklich vorgesehen und soweit gesetzlich zulässig, (1) gibt das Unternehmen

auf das Gerät oder Teile, die von dieser Garantie abgedeckt sind, keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, Leistungsverpflichtungen oder Zusicherungen aufgrund von üblicher Praxis, Handelsbrauch oder auf anderer Grundlage und (2) ist das Unternehmen weder verantwortlich noch haftbar für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit

dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts ergeben, oder für Schäden, die sich auf wirtschaftliche Verluste, Verluste von Eigentum, entgangene Einnahmen oder Gewinne, entgangener Freude oder Nutzung, Kosten für Entfernung, Installation oder andere Folgeschäden jeglicher Eigenschaft oder Art beziehen. Möglicherweise haben Sie im Zusammenhang mit geltendem Recht weitere Rechte und Rechtsmittel, die zusätzlich zu allen Rechten oder Rechtsmitteln gelten, die Ihnen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie zur Verfügung stehen.

Um Ihr Gerät zu registrieren, besuchen Sie bitte instantpot.co.uk/product-registration. Sie werden aufgefordert werden, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Geschäfts, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beide befinden sich auf dem Gerät) anzugeben. Diese Registrierung ermöglicht es uns, Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden zu halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung im Zusammenhang mit der Produktsicherheit zu kontaktieren. Mit der Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegenden Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

GARANTIE

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, indem Sie unter [Instantpot.co.uk/support](https://www.instantpot.co.uk/support) online ein Support-Ticket anlegen. Falls wir das Problem nicht lösen können, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihr Gerät zur Qualitätsprüfung an das Service Department zu schicken. Instant Pot Brands ist für Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung nicht verantwortlich. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksenden, legen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Nachweis des Originalkaufdatums sowie eine Beschreibung des Problems bei, auf das Sie mit dem Gerät gestoßen sind.

Innerhalb des Vereinigten Königreichs:

Instant Brands (EMEA) Limited,
Floor 6, Block C, Dukes Court,
Duke Street, Woking,
GU21 5BH, UK
E-Mail: UKSupport@instantpot.com
Telephon: +44 (0) 3331 230051

Innerhalb der EU:

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland,
V14 CA36
E-Mail: EUSupport@instantpot.com
Telephon: +44 (0) 3331 230051

Diese Garantie wurde zuletzt am 1. September 2019 für alle Produkte aktualisiert, die ab dem [1. November 2019] verkauft wurden. Wenn Ihr Produkt mit unserer älteren Garantieversion geliefert wurde, wird Ihre Garantie auch weiterhin gelten.

Recycling

Dieses Gerät entspricht der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und ihren Überarbeitungen sowie der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU und ihren Überarbeitungen. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt im Vereinigten Königreich und in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich für weitere Recycling- und WEEE-Informationen an den Kundendienst.



⚠️ WARNUNG

Stellen Sie dieses Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektrobrenners oder in eine Ofen. Verwenden Sie es **NIEMALS** auf Ihrem Herd. Betreiben Sie dieses Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche, wie z. B. einer Küchenarbeitsplatte.



Instant Brands (EMEA) Limited
Floor 6, Block C, Dukes Court,
Duke Street, Woking, GU21 5BH, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Ireland, V14 CA36

instantpot.com

© 2025 Instant Pot Brands

INSTANT POT und VORTEX
sind eingetragene Warenzeichen von
Instant Pot Brands