

get started

INSTANT POT®
VORTEX® 5L
LUCHTFRITEUR
Handleiding

Instant Pot®

Welkom

voor uw nieuwe Instant Pot® Vortex !®

Met deze air fryer kunt u heerlijke maaltijden bereiden met minder olie en minder gedoe. We hopen dat u verliefd wordt op Instant Pot air frying en er nog jaren plezier van zult hebben in uw keuken!



Scan om te beginnen!

Om uw kookervaring met Instant zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we 4 eenvoudige stappen met instructievideo's gemaakt om u te begeleiden. Scan de QR-code en volg de stappen om in een mum van tijd een Instant Chef te worden!

<https://instantpot.eu/nl/getting-started/>

Download Instant Connect™

App voor toegang tot meer dan 1000 recepten!

Apple(iOS)



Android



Facebook



Bezoek onze actieve Facebook groep met 10.000 leden die je graag helpen en van inspiratie voorzien.

Youtube



Bezoek ons Youtube kanaal voor inspiratie en nuttige instructievideo's

⚠ WARNING

Lees alle instructies, inclusief de Belangrijke veiligheidsmaatregelen, voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Het niet opvolgen van de veiligheidsmaatregelen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

INHOUD

Belangrijke veiligheden	4
Wat zit er in de doos?	9
Uw Vortex gebruiken	10
Statusberichten	11
Ingebruikname	12
Instellingen Air Fryer	14
Cooking (koken)	16
Slimme Programma's	19
Schoonmaken	20
Problemen oplossen	22
Foutcodes	23
Vervangende onderdelen	24
Aanvullende informatie	25
Garantie	26

Belangrijke veiligheden

WARNING

Het niet opvolgen van veiligheidsinstructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade en kan uw garantie ongeldig maken.

LEES ALLE INSTRUCTIES

Lees alle instructies, inclusief de onderstaande veiligheidsinformatie, voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.

Plaatsing

- Plaats het apparaat alleen op een aanrecht. Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, onbrandbare, vlakke ondergrond.
- Zorg **ervoor** dat alle onderdelen droog en vrij van etensresten zijn voor gebruik.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat. Laat het apparaat altijd afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het aanraakt of verplaatst.
- Plaats het apparaat **NIET** op butcherblock, andere houten oppervlakken, formica, laminaat of andere brandbare oppervlakken.
- Plaats het apparaat of het netsnoer **NIET** op of in de buurt van een gas- of elektrische kookplaat of oven. Gebruik het apparaat **NOOIT** op het kooktoestel.
- Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van water, een externe warmtebron of vlam.
- **NIET** buitenshuis gebruiken. Houd het apparaat uit direct zonlicht.
- **NIET** op iets plaatsen dat de ventilatieopeningen van het apparaat kan blokkeren.
- Verplaats het apparaat **NIET** als het hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.

Algemeen gebruik

- **Gebruik** de handgrepen van het apparaat om de deur/mand te openen.
- **Gebruik** ovenwanten bij het verwijderen van accessoires en het hanteren van hete items.
- **Plaats** hete accessoires op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.
- **Raak** de hete oppervlakken van het apparaat of de accessoires **NIET** aan tijdens of onmiddellijk na het koken omdat ze heet zijn.

⚠ WARNING

- Dek de mand, de kookplaat of een ander deel van het apparaat **NIET** af met folie. Hierdoor raakt het apparaat oververhit, wat kan leiden tot persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade.
- Verplaats het apparaat **NIET** als het in gebruik is.
- Laat dit apparaat **NIET** bedienen door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten. Er is nauwlettend toezicht nodig wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter als het in gebruik is.
- Gebruik het apparaat **NIET** langer dan 60 minuten in een periode van 2 uur.

Voorzorgsmaatregelen voor aan de lucht frituren

Wanneer de Airfryer in werking is, komt er hete lucht vrij via de luchtroosters. Houd uw handen en gezicht uit de buurt van de luchtroosters en wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van hete accessoires uit het apparaat. **Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.**

Tijdens het koken bereikt de interne temperatuur van het apparaat enkele honderden graden. Plaats om persoonlijk letsel te voorkomen **NOOIT** onbeschermde handen in het apparaat totdat het is afgekoeld tot kamertemperatuur.

- **Wees** voorzichtig bij het gebruik van kookpotten van andere materialen dan metaal of glas. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade.
- **Wees** uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de mand/kookplaat of het weggoien van hete kookresten.
- Gebruik **GEEN** pan met keramische coating of aardewerk voor luchtfruturen.
- Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen **NIET** wanneer de air fryer in werking is. Dit voorkomt een gelijkmatige garing en kan schade aan het apparaat veroorzaken. Laat minstens 13 cm ruimte vrij rond de friteuse wanneer deze in gebruik is.
- Gebruik het apparaat **NIET** op of in de buurt van brandbare materialen zoals tafelkleden en gordijnen.
- Gebruik dit apparaat **NIET** om voedsel te frituren.

⚠ WARNING

- Giet **GEEN** olie in de bak. Het gebruik van overtollige bakolie kan brand veroorzaken en resulteren in persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.
- **Gebruik GEEN** oliesprays onder druk of spuitbussen, aangezien deze chemicaliën bevatten die de antiaanbaklaag van de bakplaat kunnen beschadigen. Spuit indien nodig het voedsel lichtjes in met olie met een hoog rookpunt (zoals geraffineerde avocado-olie, geraffineerde zonnebloemolie, geraffineerde arachideolie, canolaolie en geraffineerde kokosolie) uit een niet-aërosolbare pompverstuiver voordat u het in het mandje plaatst.
- Gebruik dit apparaat **NIET** voor het maken van popcorn.
- Mocht het apparaat tijdens gebruik zwarte rook afgeven, druk dan op **Cancel** (annuleren) en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het roken is gestopt voordat u het deksel verwijdt en maak het apparaat vervolgens grondig schoon. Raadpleeg 'Problemen oplossen' voor meer informatie.

Overvulling tijdens luchtfrutieren

- Vul het apparaat **NIET** te vol bij het luchtfrutieren. Als het apparaat te vol is, kan het voedsel in contact komen met het verwarmingselement, wat kan leiden tot persoonlijk letsel, brand en/of schade aan eigendommen. Wanneer u een bakplaat of bakplaat gebruikt, plaats het voedsel dan in een enkele laag en stapel het niet op elkaar. Vul een frituurmandje niet voor meer dan 3/4. Voor de beste luchtfrutuurresultaten moet er lucht door het voedsel circuleren.
- Zorg dat het voedsel **NIET** in contact komt met het verwarmingselement.

Accessoires

- **Gebruik alleen** accessoires of hulpstukken die zijn goedgekeurd door Instant Pot Brands. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan een risico op elektrische schokken of ander persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade veroorzaken.
- Gebruik de meegeleverde accessoires **NIET** in een magnetron, broodroosteroven, convection- of conventionele oven, op een keramische, elektrische of gas kookplaat, of met een buitengrill.

Verzorging en opslag

- **Laat** het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat je het schoonmaakt of opbergt.
- Bewaar **GEEN** materialen in het apparaat als het niet in gebruik is.
- Plaats **GEEN** brandbare materialen in het apparaat, zoals papier, karton, plastic, piepschuim of hout.

⚠ WARNING

- Maak het apparaat **NIET** schoon met metalen schuursponsjes of staalwol. Er kunnen stukjes afbreken en in contact komen met de elektrische onderdelen, waardoor er een risico op schokken, brandwonden of ander persoonlijk letsel ontstaat.

Netsnoer

Er wordt een kort netsnoer gebruikt om het risico van vastgrijpen, verstrikt raken of struikelen te beperken. **WAARSCHUWING:** Heet gemorst voedsel kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Dit apparaat heeft een 3-polige geaarde stekker. Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

- Steek de stekker **ALLEEN** in een geaard stopcontact.
- **AARDE NIET** verwijderen.
- **NIET** gebruiken in combinatie met verlengsnoeren, stroomomzetters of -adapters, tijdschakelaars of aparte afstandsbedieningssystemen.
- **Houd** het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
- **Haal** de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
- Laat het netsnoer **NIET** over de rand van tafels of toonbanken hangen.
- Laat het netsnoer **NIET** in contact komen met hete oppervlakken of open vuur, inclusief het kooktoestel.
- **GEEN** stopcontacten onder het aanrecht gebruiken.

Elektrische voorzorgsmaatregelen

Het apparaat bevat elektrische onderdelen die gevaar voor elektrische schokken opleveren. **Het niet opvolgen van deze instructies kan elektrische schokken en/of de dood tot gevolg hebben.**

Ter bescherming tegen elektrische schokken:

- Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, selecteert u **Cancel** (annuleren) en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u eraan. Trek **NOOIT** aan het netsnoer.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig op tekenen van beschadiging of rafeling.
- Gebruik het apparaat **NIET** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het gevallen of beschadigd is. Neem voor hulp contact op met de klantenservice via e-mail op info@instantpot.nl

⚠ WARNING

- Probeer **NIET** om voedsel te verwijderen terwijl de stekker van het apparaat in het stopcontact zit, want dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of ander persoonlijk letsel en/of materiële schade.
- Probeer **NIET** om onderdelen van het apparaat te repareren, te vervangen of aan te passen. van het apparaat te repareren, te vervangen of aan te passen, omdat dit een elektrische schok of ander persoonlijk letsel, brand en/of materiële schade kan veroorzaken en de garantie kan doen vervallen. letsel, brand en/of schade aan eigendommen kan veroorzaken en de garantie ongeldig maakt. Neem voor hulp contact op met de klantenservice via e-mail op info@instantpot.nl
- **NIET** knoeien met een van de veiligheidsmechanismen, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.
- Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of een andere vloeistof.
- Het apparaat **NIET** reinigen door het af te spoelen onder een kraan.
- Gebruik het apparaat **NIET** in andere elektrische systemen dan 220-240V ~ 50/60Hz.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

⚠ WARNING


Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade en kan uw garantie ongeldig maken.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Airfryer

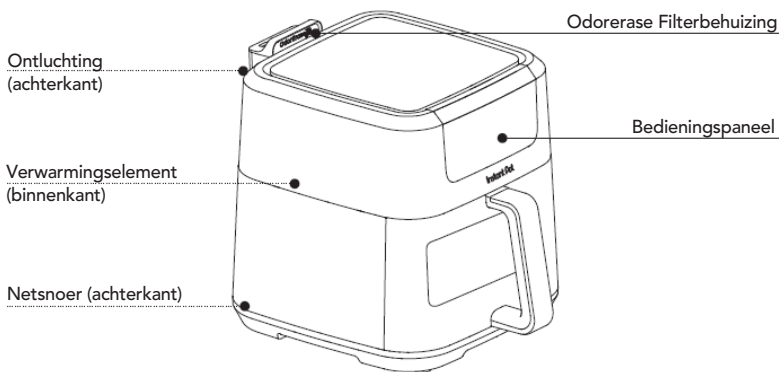

Onderdelen+ accessoires

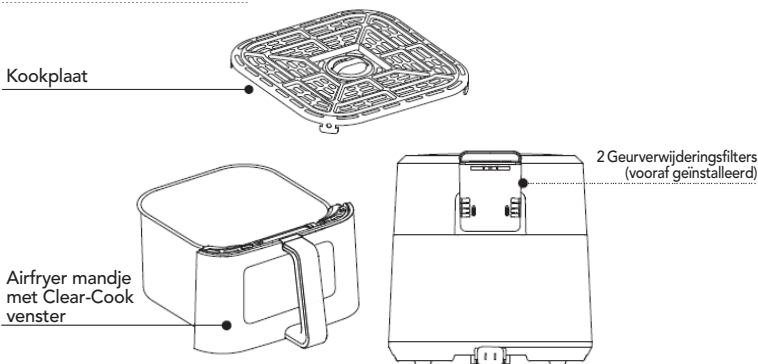

Illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.


Vergeet niet te recyclen!

We hebben deze verpakking ontworpen met duurzaamheid in gedachten. Recycle alles dat gerecycled kan worden waar je woont. Bewaar deze gebruikershandleiding als naslagwerk.

UW VORTEX GEBRUIKEN

Bedieningspaneel

We hebben het bedieningspaneel zo ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken en af te lezen is.

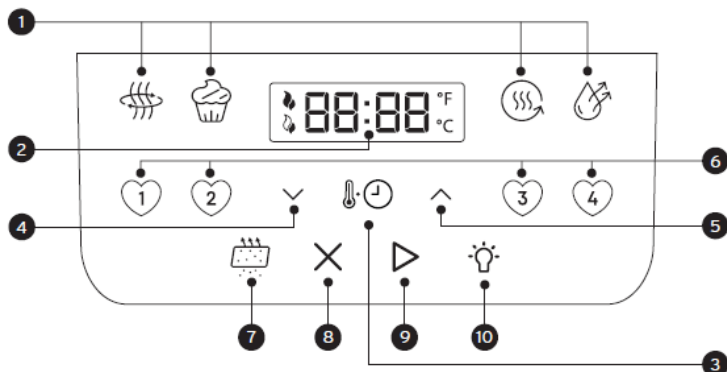

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Slimme programma's | 3. Temp/Tijd |
| • Air Fry (luchtfrituren) | 4. Instellingen verlagen |
| • Bake (bakken) | 5. Instellingen verhogen |
| • Reheat (opwarmen) | 6. Favorieten |
| • Dehydrate (drogen) | 7. Filter vervangen |
| 2. Statusweergave | 8. Cancel (annuleren) |
| • Kooktijd | 9. Start |
| • Kooktemperatuur | 10. Licht |
| • Temperatuurschaal | |
| • Berichten | |
| • Foutcodes | |

STATUS BERICHTEN

Het statusdisplay geeft nuttige informatie weer wanneer u uw Instant Vortex gebruikt.

OFF	Apparaat is klaar om te beginnen
On	Apparaat is aan het Preheating (voorverwarmen)
Add Food	Het apparaat heeft de geselecteerde bereidingstemperatuur bereikt en u kunt Add Food (voedsel toevoegen)
Euro Food	Uw voedsel is klaar om te worden gedraaid
End	Smart Program is afgelopen
OPEN	De Air Fry (luchtfrituren) mand is verwijderd
Set 2	Favoriet programma is ingesteld <i>Dit voorbeeld is voor Favoriet 2; het nummer van de geselecteerde Favoriet wordt weergegeven</i>
Not Set	Favoriete programma is niet ingesteld

Ingebruikname

Uitpakken

1. Haal uw nieuwe air fryer uit de doos.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal in en rond de air fryer.
3. Zorg ervoor dat u alle accessoires uit de ovenkamer verwijdt.
4. Verwijder de veiligheidswaarschuwingstickers of het classificatielabel niet van de air fryer.

Schoonmaken voor gebruik

1. Neem de binnenkant af met een vochtige doek. Gebruik een schone, zachte doek om te drogen.
2. Was de accessoires met heet water en afwasmiddel. Spoel af met warm, helder water en gebruik een zachte doek om te drogen.

Plaatsing

1. Plaats uw air fryer op een stabiele, vlakke ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen en externe warmtebronnen. Plaats uw air fryer niet bovenop een ander apparaat.
2. Zorg ervoor dat u ten minste 13 cm ruimte vrijlaat boven en rond alle zijden van het apparaat, zodat er voldoende ruimte is om het apparaat te plaatsen zijkanten van het apparaat om voldoende luchtstroming mogelijk te maken.

Op stroom aansluiten

Wanneer u klaar bent om uw air fryer te gebruiken, steekt u de stekker in het stopcontact. Wanneer u klaar bent met koken en wanneer u de air fryer schoonmaakt, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Testdraaien

Voordat u uw nieuwe airfryer voor de eerste keer gebruikt, moet u een testrun uitvoeren om er zeker van te zijn dat het apparaat goed werkt.

Om een testrun uit te voeren:

1. Steek de stekker van de air fryer in een stopcontact. Op het display verschijnt **OFF**.
2. Plaats de **Air Fry** (luchtfrituren) mand, maar **Add Food** (voedsel toevoegen) toe.
3. Druk op **Air Fry (luchtfrituren)** .
4. Druk op  en gebruik **Verhogen**  of **Verlagen**  om de bereidingstemperatuur in te stellen op 205°C.
5. Druk op  en gebruik **Verhogen**  of **Verlagen**  om de kooktijd in te stellen op 18 minuten.
6. Druk op **Start** .
7. Wanneer het display **Add Food (voedsel toevoegen)** toont, wacht u 10 seconden tot het programma automatisch wordt hervat (voeg geen voedsel toe).
8. Wanneer op het display **Turn Food** verschijnt, wacht u 10 seconden totdat het programma automatisch wordt hervat.
9. Laat het apparaat afkoelen nadat de bereiding klaar is.

Nu ben je klaar om een maaltijd te bereiden in je Instant Pot Air Fryer!

AIR FRYER INSTELLINGEN

Favorieten

Je kunt maximaal 4 kookinstellingen instellen en opslaan als favorieten voor toegang tot recepten met één druk op de knop.

Favorieten opslaan

1. Selecteer een willekeurig Smart-programma en stel het in volgens je recept.
2. Als je tevreden bent met de instellingen, druk je 3 seconden op een willekeurige Favourites-toets om het programma op te slaan. Je aangepaste programma is klaar voor gebruik wanneer je maar wilt.

Je kunt een opgeslagen Favoriet vervangen door een nieuw recept door deze stappen opnieuw te herhalen.

Favorieten gebruiken

1. Druk op de Favourites-toets die je wilt gebruiken.
2. Druk op **Start** ► om te beginnen. Het display toont de instellingen die je hebt opgeslagen.

*Als u op een Favoriet-toets drukt die niet als Favoriet is opgeslagen, knippert **Not Set 3** keer op het display en keert u terug naar het vorige scherm.*

Kooklicht aan/uit zetten

- Om het licht aan te zetten, drukt u op **Light** .
- Om het licht uit te schakelen, drukt u opnieuw op **Licht** .

Het kooklicht kan niet worden uitgeschakeld tijdens de laatste 60 seconden van een kookprogramma.

Geluid in-/uitschakelen

U kunt statusmeldingsgeluiden in- of uitschakelen.

- Terwijl het scherm **OFF** toont of een Smart Program bezig is, houdt u   en  gedurende 5 seconden ingedrukt tot het scherm **S Off** of **S On** toont.

Hoorbare veiligheidswaarschuwingen (piepjes) kunnen niet worden uitgeschakeld.

Temperatuureenheid kiezen

U kunt de kooktemperatuur weergeven in Fahrenheit of Celsius.

- Terwijl het display **OFF** toont of een Smart Program bezig is, houdt u   en $\wedge$ gedurende 5 seconden ingedrukt tot Unit °F of Unit °C op het display verschijnt.

Smart Programs terugzetten naar oorspronkelijke instellingen

Elke keer dat je een Smart Program gebruikt, worden de temperatuur- en tijdsinstellingen die je kiest opgeslagen. Dit worden de standaardinstellingen wanneer u het programma de volgende keer selecteert. Je kunt ze resetten naar de oorspronkelijke instellingen, voor een specifiek Smart Program of voor alle Smart Programs.

Individuele slimme programma's resetten

- Terwijl het scherm **UIT** toont, houdt u de Smart Program-knop die u wilt wijzigen 3 seconden ingedrukt totdat de Smart Program-knop twee keer knippert.
- Terwijl een Smart Program bezig is, houdt u de Smart Program-knop die u wilt wijzigen 3 seconden ingedrukt tot het display de oorspronkelijke kookinstellingen weergeeft.

De kooktijden en temperaturen van het Smart Program worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Alle Smart Programs resetten

- Terwijl het scherm **OFF** toont, houdt u   u 3 seconden ingedrukt tot alle Smart Program-knoppen knipperen 3 seconden ingedrukt tot alle Smart Program-knoppen drie keer knipperen.

Alle Smart Program-kooktijden en -temperaturen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Koken annuleren

U kunt een actief Smart Program op elk moment annuleren.

- Druk tijdens het instellen van een Smart Program, tijdens het voorverwarmen of tijdens het koken op **Cancel** (annuleren) $\times$. Afhankelijk van de interne temperatuur van het apparaat kan de ventilator blijven draaien om de pan af te koelen.

Indicator filter vervangen

Wanneer het tijd is om het OrderErase-filter te vervangen, knippert het lampje **Filter vervangen** knipperen. Zie pagina 19 voor instructies over het vervangen van het filter.

Cooking (koken)

Uw Instant Pot Vortex gebruikt snelle luchtcirculatie om voedsel krokant te maken of te koken, waardoor uw maaltijden de rijke, knapperige smaak van frituren krijgen, met weinig tot geen olie.

⚠ WARNING

HETE OPPERVAKKEN

De luchtfriteusekamer zal heet zijn tijdens en na het koken. Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u voedsel uit de hete frituurmand en de kookkamer haalt. Het aanraken van hete oppervlakken kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.

DELUCHT MOET KUNNEN STROMEN

Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u de luchtinlaat of luchtopeningen niet blokkeren.

Wat te koken

Frituurmand met kookplaat

De bakplaat laat lucht onder en rond je voedsel circuleren voor een gelijkmatige verwarming en de perfecte krokantheid. We raden aan deze te gebruiken voor de meeste etenswaren, maar vooral voor etenswaren die je krokant wilt maken, zoals frietjes en bloemkoolhapjes. Je kunt groter voedsel of speciale recepten direct op de Air Fry Basket bakken.

Bakplaat in de Air Fry mand

Alleen voor het bakprogramma kunt u een metalen of glazen ovenschaal gebruiken om voedsel in te doen, zoals beslag voor cake en deeg voor brood. Plaats de ovenschaal in de frituurmand en laat ongeveer 2,5 cm ruimte rondom de ovenschaal, zodat de warmte gelijkmatig kan circuleren.

Tips

- Je kunt voedsel rechtstreeks op de kookplaat of de airfrymand plaatsen, zonder folie of andere bedekking te gebruiken.
- Wanneer de Air Fry mand goed is geplaatst, is de voorkant van de mand gelijk met de voorkant van de pan.

Hoe te koken

Bereid voor

Snijd, hak, kruid, marineer of beslag je ingrediënten volgens je recept.

Cooking (koken)

1. Voor de programma's **Dehydrate** (drogen) en **Reheat** (opwarmen) plaatst u uw eten in het mandje van de **Air Fry** (luchtfrituren) en plaatst u het mandje in de Airfryer.
2. Voor de **Air Fry** (luchtfrituren) en **Bake** (bakken) programma's plaatst u het **Air Fry** (luchtfrituren) mandje (zonder eten) in de airfryer.
*Zodra het apparaat is voorverwarmd, **Add Food** (voedsel toevoegen) toe.*
3. Druk op de knop voor het Smart Program dat u wilt gebruiken.
Zie Smart Program-instellingen op pagina 17.
4. Druk op   de toets Verhogen $\wedge$ of $\vee$ Verlagen om de kooktemperatuur aan te passen.
*U kunt de temperatuur op elk moment aanpassen door op te drukken en   de temperatuur te verhogen of te verlagen, en vervolgens op **Start**  te drukken*
5. Druk op   en gebruik Verhogen $\wedge$ of Verlagen $\vee$ om de kooktijd aan te passen.
*U kunt de tijd op elk gewenst moment aanpassen door op te drukken en   de tijd te verhogen of verlagen en vervolgens op **Start**  te drukken.*
6. Druk op Start  om te beginnen.

Add Food (voedsel toevoegen)

Voor de programma's **Air Fry** (luchtfrituren) en **Bake** (bakken):

1. Wanneer het apparaat is voorverwarmd, toont de berichtenbalk **Add Food** (voedsel toevoegen) toe.
2. Verwijder het mandje en leg het voedsel voorzichtig in het mandje.
Wees voorzichtig wanneer u het mandje verwijdt en op het aanrecht zet, want het zal heet zijn. Houd het mandje bij het handvat vast en raak de wanden van het mandje niet aan wanneer u voedsel toevoegt.
3. Plaats het mandje terug in de pan. De kookwekker begint af te tellen.

Voedsel draaien

Voor het **Air Fry** (luchtfrituren) programma:

1. Halverwege de kookcyclus toont de berichtenbalk **Keer Voedsel**.
*Als u het mandje niet verwijdt nadat **Turn Food** (Voedsel draaien) wordt weergegeven, gaat het koken na 10 seconden verder.*
2. Verwijder het mandje en draai het voedsel voorzichtig om.
3. Plaats het mandje terug in de pan. Het koken wordt voortgezet.

Koken beëindigd

Wanneer het Smart-programma is voltooid, geeft de air fryer een pieptoon en toont de berichtenbalk **Einde**.

De airfryer geeft gedurende 10 minuten één pieptoon per minuut om u eraan te herinneren dat het koken is voltooid.

SLIMME PROGRAMMA'S



Air Fry (luchtfrituren)

Je kunt voedsel frituren zoals frietjes, bloemkoolhapjes, vleugeltjes, nuggets meer.



Bake (bakken)

Je kunt voedsel bakken zoals brood, cake, kipfilet of aardappelen, in plaats van je gewone oven op te warmen.



Reheat (opwarmen)

Maak restjes friet en pizza in een paar minuten weer knapperig.



Dehydrate (drogen)

Dehydrateren maakt gebruik van lage warmte gedurende een lange periode om voedsel veilig te drogen, zoals gedroogd fruit, jerky en gedroogde groenten.

Programma-instellingen

Je kunt de standaardinstellingen gebruiken om te beginnen en de tijd en temperatuur aanpassen voor specifieke recepten.

Programma	Standaardtemperatuur	Temp Bereik	Standaard Tijd	Tijd Bereik	Voorverwarmen	Voedsel draaien
Air Fry (luchtfrituren)	205°C	65°C - 205°C	15 min (00:15)	1 min - 1 uur (00:01 - 01:00)	Ja	Ja
Bake (bakken)	176°C	40°C - 205°C	25 min (00:25)	1 min - 1 uur (00:01 - 01:00)	Ja	Nee
Reheat (opwarmen)	138°C	49°C - 182°C	10 min (00:10)	1 min - 1 uur (00:01 - 01:00)	Geen	Nee
Dehydrate (drogen)	51°C	40°C - 74°C	7 uur (07:00)	1 uur - 70 uur (01:00 - 70:00)	Geen	Nee

SCHOONMAKEN

Reinig uw air fryer na elk gebruik. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat alle onderdelen afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze schoonmaakt. Zorg ervoor dat alle oppervlakken droog zijn voordat u het apparaat gebruikt of opbergt.

⚠ WARNING

Om elektrische schokken te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u het apparaat schoonmaakt. Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of een andere vloeistof.


Onderdeel	Reinigingsinstructies
Bakplaat Airfryer mandje	• Vaatwasmachinebestendig*. • Vermijd het gebruik van metalen keukengerei en agressieve schoonmaakmiddelen bij het schoonmaken om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen. • Laat het mandje volledig aan de lucht drogen voordat u het terugplaatst, anders kan het glas troebel worden.
Kookkamer	• Maak schoon met een vochtige doek en milde afwasmiddel. • Controleer de verwarmingselement en de wanden van de kookkamer altijd op oliespatten en voedselresten en reinig ze indien nodig. • Zorg ervoor dat de verwarmingsspiraal droog is voordat de airfryer aanzet. • Om aangekoekt vet en etensresten uit de kookkamer te verwijderen, besproeit u de kookkamer met een mengsel van zuiveringszout en azijn en veegt u deze schoon met een vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken laat u het mengsel enkele minuten zitten op de betreffende plek voordat u het schoon schrobt.
Netsnoer	• Gebruik een nauwelijks vochtige doek om eventuele deeltjes van het snoer te vegen.

** Er kan enige verkleuring optreden na het wassen in de wasmachine, maar dit heeft geen invloed op de veiligheid of de prestaties van de pan.*


OdorErase filter vervangen

Ga naar iinstantpot.co.uk om compatibele filters te kopen die zijn ontworpen voor met uw apparaat.


1. Haal de stekker van de air fryer uit het stopcontact.
2. Til de filterbehuizing omhoog, vanaf de bovenkant van het apparaat.

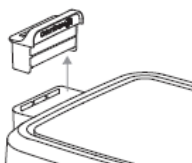


3. Verwijder het oude filter en gooi het op de juiste manier weg. Het filter is niet recyclebaar.



4. Haal het nieuwe filter uit de verpakking en plaats het in de filterbehuizing.



5. Plaats de filterbehuizing terug in het apparaat en steek de stekker van hetin het stopcontact.

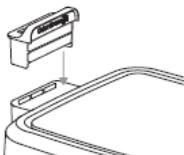

6. Houd **Filter vervangen**  3 seconden ingedrukt om de filterindicator te resetten.
7. Het OdorErase filter begint automatisch met het verwijderen van geurtjes en en olieresten terwijl u kookt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De Airfryer gaat niet aan	De stekker van het apparaat zit niet goed in het stopcontact.	Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
	Er staat geen stroom op het stopcontact.	Steek een ander apparaat in hetzelfde stopcontact om het circuit te testen.
	Het mandje is niet volledig in de air fryer geplaatst.	Zorg ervoor dat de korf volledig is geplaatst.
Er komt zwarte rook uit de Airfryer	Gebruik een olie met een laag rookpunt.	Annuleren het Smart Program, haal de stekker uit het stopcontact en laat de pan afkoelen tot kamertemperatuur. Kies een neutrale olie met een hoog rookpunt.
	Etenresresten op de verwarmingsspiraal, in de ovenkamer of op de accessoires.	Annuleren het Smart Program, trek de stekker uit het stopcontact en laat de pan afkoelen tot kamertemperatuur. Verwijder alle accessoires uit de kookkamer en reinig de kookkamer en alle accessoires grondig.
	Storing in het apparaat.	Neem contact op met Consumentenzorg.
Er komt witte rook uit de Airfryer	Kook voedsel met een hoog vetgehalte, zoals spek, worst en hamburger.	Vermijd het aan de lucht frituren van voedsel met een hoog vetgehalte. Controleer de bakruimte op overtollige olie en/of vet en verwijder dit voorzichtig voordat u gaat luchtfrituren.
	Water verdampt en produceert dikke stoom.	Dep vochtige voedsel ingrediënten droog voordat u gaat luchtfrituren. Voeg geen water of andere vloeistof toe aan de bakruimte tijdens het luchtfrituren.
	Kruiden op voedsel zijn in het element geblazen	Wees voorzichtig bij het kruiden van voedsel. Bespuit groenten en vlees met olie voordat u het kruidt, zodat het beter blijft plakken.

FOUTCODE

Als het bedieningspaneel een foutcode uit deze lijst weergeeft, is er een probleem met de air fryer. Hier zijn de acties die u moet ondernemen om het probleem op te lossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E1	Temperatuursensor open circuit.	Neem contact op met Consumentenzorg.
E2	Kortsluiting in de temperatuursensor.	Neem contact op met Consumentenzorg.

VERVANGENDE ONDERDELEN

We bieden originele vervangingsonderdelen voor je Instant Pot air fryer, als je die nodig hebt. Ga naar www.instantpot.co.uk om te bestellen.

	Onderdeel	Onderdeelnummer
	Frituurmand met doorzichtig venster	210-1595-01
	Bak	210-1795-01
	OdorErase filtervervanging 8 stuks	210-1170-01-EMEA

Aanvullende informatie

Er is een hele wereld aan Instant Pot® kookinformatie en hulp die op je wacht. Hier zijn enkele van de meest nuttige bronnen.

Neem contact op met Consumer Care

<https://www.instantpot.nl/service/contact/>
+31 (0)85 301 2306

Download de Instant Connect™ -app

Ontdek begeleid koken en recepten
Beschikbaar in iOS- en Android-appstores

Kooktabellen en meer recepten

<https://instantpot.nl/recepten/>

Instructievideo's, tips en meer

<https://www.instantpot.nl/>

Vervangende onderdelen en accessoires

<https://www.instantpot.nl/accessoires>

Sluit je aan bij de community



Specificaties van het product

Model	Volume	Wattage	Vermogen
INAFB53-BK	5 liter	1500 W	220-240 V~50/60 Hz
INAFB53-TE	5 liter	1500 W	220-240 V~50/60 Hz

GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Pot Brands (Ireland) Limited en Instant Pot Brands LLC (gezamenlijk het "Bedrijf") garanderen dat dit apparaat vrij is van fabricage- en materiaalfouten, bij normaal huishoudelijk gebruik, gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en het gebruik van het apparaat in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Deze garantie dekt niet het gebruik van het apparaat buiten het Verenigd Koninkrijk en de EU. Een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en, indien gevraagd, het retourneren van uw apparaat is vereist om service onder deze beperkte garantie te verkrijgen. Op voorwaarde dat dit apparaat wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de bij het apparaat geleverde schriftelijke instructies (die ook beschikbaar zijn op instantpot.nl), zal het bedrijf, naar eigen goeddunken: (i) materiaal- en fabricagefouten repareren; of (ii) het apparaat vervangen. In het geval dat het apparaat wordt vervangen, vervalt de beperkte garantie op het vervangende apparaat 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum door de consument. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verzendkosten voor garantieservice.

Beperking en uitsluitingen

Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat kan de veilige werking van het apparaat verstoren en kan leiden tot ernstig letsel en schade. Elke wijziging of poging tot wijziging van uw apparaat of een onderdeel ervan maakt de garantie ongeldig, tenzij dergelijke wijziging(en) of wijziging(en) uitdrukkelijk door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Deze garantie geldt niet voor (1) normale slijtage; (2) schade als gevolg van nalatigheid, onredelijk of verkeerd gebruik van het apparaat, onjuiste montage of demontage, gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, nalaten van redelijk en noodzakelijk onderhoud, natuurrampen (zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's) of reparatie of wijziging door wie dan ook, tenzij uitdrukkelijk aangegeven en geautoriseerd door het Bedrijf; en (3) reparaties waarbij uw apparaat wordt gebruikt voor ander dan normaal huishoudelijk gebruik en op een manier die in strijd is met de gepubliceerde gebruikers- of bedieningsinstructies.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf, indien van toepassing, voor een defect apparaat of onderdeel beperkt tot reparatie of vervanging van het apparaat of onderdeel daarvan, en zal deze niet hoger zijn dan de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend apparaat. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald en voor zover toegestaan door de wet, (1) geeft het Bedrijf geen garanties, voorwaarden of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, gebruik, gewoonte of anderszins met betrekking tot het apparaat of de onderdelen die onder deze garantie vallen en (2) is het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van het apparaat of schade met betrekking tot economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, verlies van genot of gebruik, kosten van verwijdering, installatie of andere gevolgschade van welke aard of soort dan ook.

Mogelijk hebt u rechten en rechtsmiddelen onder de toepasselijke wetgeving, die een aanvulling vormen op alle rechten of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder deze beperkte garantie.

Ga naar instantpot.nl/product-registration om uw apparaat te registreren. U wordt gevraagd uw naam, e-mailadres, de naam van de winkel, de aankoopdatum, het modelnummer en het serienummer (beide te vinden op het apparaat) op te geven. Deze registratie stelt ons in staat om u op de hoogte te houden van productontwikkelingen en recepten, en om contact met u op te nemen in het onwaarschijnlijke geval van een productveiligheidsmelding. Door te registreren erkent u dat u de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het apparaat hebt gelezen en begrepen.

GARANTIESERVICE

Voor garantieservice kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care door online een supportticket aan te maken op instantpot.nl/contact-us. Als we het probleem niet kunnen oplossen, kan u worden gevraagd uw apparaat naar de serviceafdeling te sturen voor kwaliteitsinspectie. Instant Pot Brands is niet verantwoordelijk voor verzendkosten in verband met garantieservice. Wanneer u uw apparaat terugstuurt, vermeld dan uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum, evenals een beschrijving van het probleem dat u ondervindt met het apparaat.



Officiële importeur & distributeur van
Instant Brands in de Benelux

Kenners bv

's-Gravenweg 332A 2911BK
Nieuwerkerk aan den IJssel

E-mail: info@kenners.nl

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 voor alle producten die zijn verkocht vanaf 1 november 2019]. Als uw product wordt geleverd met onze oudere garantieversie, blijft uw garantie geldig.


Recyclen

Dit apparaat voldoet aan de WEEE-richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de herzieningen daarvan, evenals de Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU en de herzieningen daarop. Deze markering geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over recycling en WEEE.



⚠ WARNING

Plaats dit apparaat **NIET** op of in de buurt van een gas- of elektrische brander, of in een oven. **NOOI**T op het kooktoestel gebruiken. Gebruik dit apparaat altijd op een stabiele, onbrandbare, vlakke ondergrond, zoals een aanrecht.

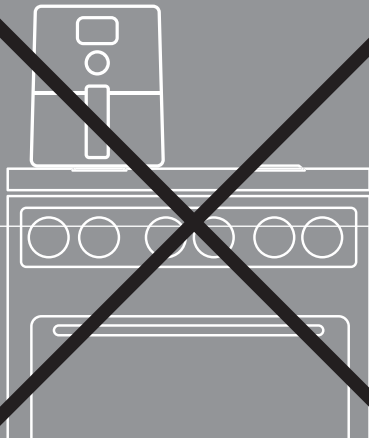

Instant Brands (EMEA) Beperkt
1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, VK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,
Shannon vrije zone, Shannon,
Co Clare, Ierland, V14 CA36

instantpot.nl

© 2024 Instant Pot-merken

INSTANT en INSTANT POT zijn
geregistreerde handelsmerken
van Instant Pot Brands