

inizia subito

INSTANT POT® **VORTEX®**
COMPATTA 5L
FRIGGITRICE AD ARIA
MANUALE UTENTE

Instant Pot®

Benvenuto

Ecco la nuova Instant Pot® Vortex®!

La friggitrice Instant Vortex ti aiuta a cucinare piatti deliziosi con meno olio e meno seccature. Speriamo che ti innamorerai della frittura ad aria Instant e che la userai per molti anni.



Scansiona per iniziare!

Per rendere la tua esperienza in cucina con Instant il più semplice possibile, abbiamo creato 4 video dimostrativi. Scansiona il codice QR e segui le indicazioni per diventare Instant Chef in pochissimo tempo!



Scarica l'app
Instant Connect™
per sfogliare più di
3000+ ricette.



Visita l'istante
Marche di pentole
nel Regno Unito
Canale **YouTube**
per prodotto utile
video dimostrativi.



Connettiti con la pagina **Facebook di Instant Pot UK Community**, e lasciati ispirare da consigli e trucchi di cucina e ricette di questo gruppo attivo di Instant Home chef!

⚠️ AVVERTIMENTO

Prima di utilizzare la nuova Vortex, leggi tutte le istruzioni, comprese le Istruzioni di sicurezza e la Garanzia. La mancata osservanza delle misure di sicurezza e delle istruzioni può causare lesioni personali e/o danni materiali.

INDICE

Avvertenze di sicurezza	2
Cosa c'è nella scatola	7
Come utilizzare la vortex	8
Stato messaggi	9
Configurazione iniziale	10
Impostazioni friggirice ad aria	12
Cottura	15
Programmi intelligenti	18
Pulizia	19
Risoluzione dei problemi	21
Codici di errore	22
Parti di ricambio	23
Ulteriori informazioni	24
Garanzia	25
Assistenza in garanzia	26



AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO

L'inosservanza delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni personali e/o danni materiali e può invalidare la garanzia.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il nuovo apparecchio, leggere tutte le istruzioni, comprese le informazioni sulla sicurezza riportate sotto. Conservare questo manuale come riferimento.

Dove mettere l'apparecchio

- **ASSICURARSI** di appoggiare l'apparecchio solo su un piano di lavoro. Usarlo sempre su una superficie piana, stabile e non infiammabile.
- **NON** mettere l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas/elettrico o a un forno caldi.
- **NON** utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o fiamme libere.
- **NON** usare all'aperto. Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- **NON** appoggiarlo su superfici che potrebbero ostruire le ventole dell'apparecchio.
- **ASSICURARSI** che tutte le parti siano asciutte e prive di residui di cibo prima dell'uso.

Uso generale

- **NON** toccare le superfici dell'apparecchio che si riscaldano o eventuali accessori durante o immediatamente dopo la cottura perché potrebbero essere caldi.
- **ASSICURARSI** di utilizzare le maniglie e le manopole dell'apparecchio.
- **ASSICURARSI** di utilizzare guanti da forno quando si rimuovono gli accessori.
- **ASSICURSI** di posizionare gli accessori caldi su una superficie resistente al calore o su una piastra di cottura.

⚠AVVERTIMENTO

- **NON** coprire il piano di cottura o qualsiasi parte del forno con carta stagnola. Altrimenti il forno potrebbe surriscaldarsi.
- **NON** spostare l'apparecchio mentre è in uso.
- **NON** permettere l'utilizzo dell'apparecchio a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. È necessario vigilare con attenzione quando si utilizza qualsiasi apparecchio vicino a bambini e persone con capacità ridotte. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- **NON** usare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- **NON** lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- **NON** utilizzare l'apparecchio per più di 60 minuti ogni 2 ore.

Avvertenze relative alla frittura ad aria

Quando la friggitrice ad aria è in uso, dalle prese d'aria uscirà dell'aria calda. Tenere le mani e il viso lontani dalle prese d'aria e prestare la massima attenzione quando si tolgono accessori caldi dall'apparecchio. In caso contrario, si può andare incontro a lesioni personali o danni materiali.

Durante la cottura, la temperatura interna dell'apparecchio raggiunge diverse centinaia di gradi. Per evitare lesioni personali, non inserire le mani senza protezioni nell'apparecchio fino a quando non si è raffreddato a temperatura ambiente.

- **NON** usare un recipiente rivestito in ceramica o gres per la frittura ad aria.
- **NON** ostruire le prese d'aria della friggitrice ad aria. Lasciare almeno 13 cm di spazio intorno alla friggitrice durante l'uso.
- **NON** posizionare l'apparecchio sui fornelli caldi.
- **NON** utilizzare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie e tende.
- **NON** coprire le prese d'aria mentre la friggitrice è in funzione. Altrimenti gli alimenti non si cuoceranno e l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- **NON** riempire eccessivamente la friggitrice. Quando è troppo piena, gli alimenti possono entrare in contatto con l'elemento riscaldante, con conseguenti incendi, danni materiali e/o lesioni personali.
- **NON** utilizzare olio alimentare o spray nel recipiente interno. Se necessario, usare lo spray antiaderente direttamente sugli alimenti.

⚠AVVERTIMENTO

L'uso di olio alimentare o spray sul recipiente interno potrebbe causare lesioni personali e/o danni materiali.

- **ASSICURARSI** di prestare attenzione con recipienti interni di materiali diversi dal metallo o dal vetro. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, lesioni personali e/o danni materiali.
- Se durante l'uso esce fumo nero dall'apparecchio, premere ✕ Annulla e scollegarlo immediatamente. Attendere che il fumo scompaia prima di aprire lo sportello/cestello, quindi pulire accuratamente. Per saperne di più, leggere la sezione "Risoluzione dei problemi" del Manuale utente.
- **ASSICURARSI** di fare molta attenzione quando si sposta l'apparecchio con all'interno olio caldo o altri liquidi caldi.
- **ASSICURARSI** di fare estrema attenzione quando si toglie il vassoio o si elimina il grasso caldo.
- **NON** usare l'apparecchio per la frittura profonda.

Accessori

- **ASSICURARSI** di usare solo gli accessori o i componenti autorizzati da Instant Pot Brands. L'uso di parti, accessori o componenti non raccomandati dal produttore può comportare il rischio di lesioni personali, incendi, scosse elettriche e/o danni materiali.
- **NON** utilizzare gli accessori inclusi in forni a microonde, tostapane, forni a convezione o convenzionali, o su vetroceramiche, fornelli elettrici, cucine a gas o griglie da esterni.

Cura e conservazione

- **ASSICURARSI** di lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di pulirlo o riporlo.
- **NON** collocare materiali nell'apparecchio quando non è in uso.
- **NON** collocare materiali combustibili nell'apparecchio, come carta, cartone, plastica, polistirolo o legno.
- **NON** pulire l'apparecchio con pagliette metalliche. Alcuni pezzi della spugna possono staccarsi ed entrare in contatto con le parti elettriche, causando scosse, ustioni o altre lesioni personali.

Cavo di alimentazione

- Viene fornito un cavo di alimentazione corto per non rischiare di restare impigliati o di inciampare sul cavo. Questo apparecchio è

⚠AVVERTIMENTO

dotato di una spina a 3 poli con messa a terra. Per ridurre il rischio di folgorazione:

- Collegare il cavo di alimentazione **SOLO** a una presa di corrente con messa a terra.
- **NON** togliere la **MESSA A TERRA**.
- **NON** lasciare che il cavo di alimentazione resti appeso sul bordo di tavoli o banconi o che entri in contatto con superfici calde o fiamme libere, compreso il piano di cottura.
- **NON** utilizzare prese di corrente sotto il tavolo di lavoro.
- **NON** usare con prolunghes, convertitori di potenza o adattatori, interruttori a tempo o sistemi di controllo remoto separati.

Avvertenze relative al rischio elettrico

L'apparecchio contiene componenti elettrici che possono presentare il rischio di scosse elettriche. L'inosservanza di queste istruzioni può causare scosse elettriche e/o la morte.

Per evitare scosse elettriche:

- Seleziona **X** per annullare, quindi scollega la spina dalla presa di alimentazione. Scollegare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso, prima di inserire o rimuovere parti o accessori e prima della pulizia. Per scollegare la spina, afferrarla e tirarla in direzione opposta alla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione.
- **ASSICURARSI** di lasciare raffreddare l'unità prima di aggiungere o rimuovere parti o accessori.
- **ASSICURARSI** di ispezionare regolarmente l'apparecchio e il cavo di alimentazione.
- **NON** utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o dopo un malfunzionamento dell'apparecchio o dopo che è caduto o si è danneggiato in qualsiasi modo. Per assistenza, contattare il Servizio clienti via e-mail all'indirizzo **UKSupport@instantpot.com** (se si risiede nel Regno Unito) e **EUSupport@instantpot.com** (se si risiede nella UE).
- **NON** smuovere il cibo mentre l'apparecchio è collegato a una presa elettrica, per evitare il rischio di scosse elettriche, ustioni, altre lesioni personali e/o danni materiali.
- **NON** provare a riparare, sostituire o modificare i componenti dell'apparecchio, per evitare il rischio di scosse elettriche, lesioni personali, incendi o danni materiali, e di invalidare la garanzia.

⚠ AVVERTIMENTO

- **NON** manomettere nessuno dei meccanismi di sicurezza, per evitare il rischio di lesioni personali o danni materiali.
- **NON** immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- **NON** sciacquare l'apparecchio sotto il rubinetto.
- **NON** utilizzare l'apparecchio con impianti elettrici con un voltaggio diverso da 220-240 V ~ 50/60 Hz.


CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

⚠ AVVERTIMENTO


L'inosservanza delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni personali e/o danni materiali e può invalidare la garanzia.

COSA C'È NELLA SCATOLA

Friggitrice ad aria

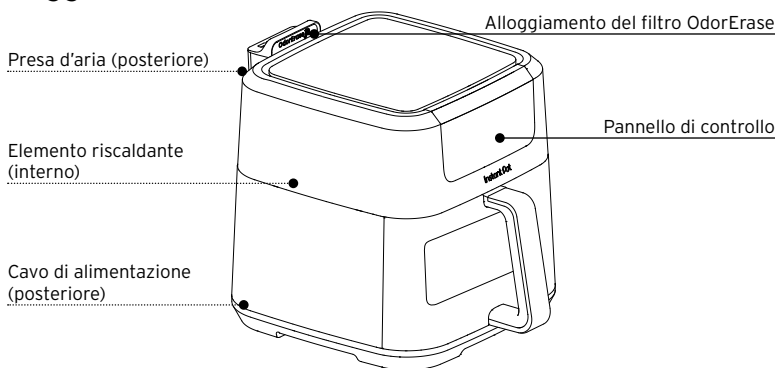

Parti e accessori

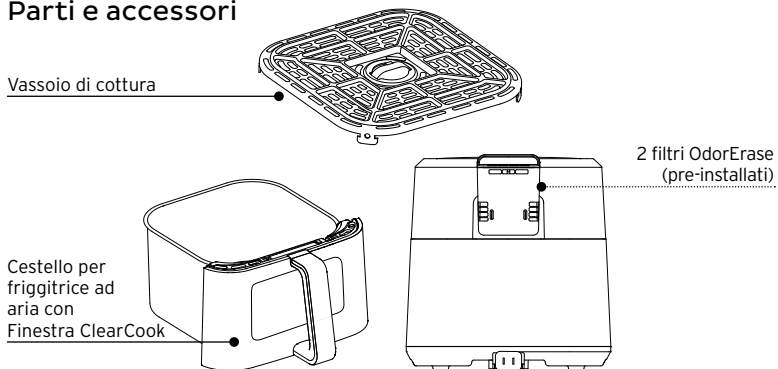

Le immagini proposte sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto reale.


Ricorda di riciclare!

Ci preoccupiamo dell'ambiente e abbiamo reso questo imballaggio facile da riciclare. Ti preghiamo di controllare le disposizioni locali sul riciclaggio e di riciclare quanto più possibile.

COME UTILIZZARE LA VORTEX

Pannello di controllo

Abbiamo progettato il pannello di controllo in modo che sia semplice da usare e facile da leggere.

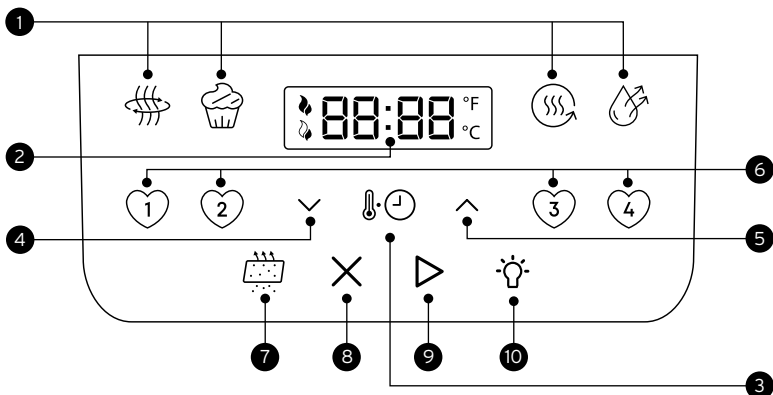

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Programmi intelligenti | 3. Temperatura/Tempo |
| • Frittura ad aria | 4. Diminuire i parametri |
| • Al forno | 5. Aumentare i parametri |
| • Riscaldare | 6. Preferiti |
| • Essiccare | 7. Sostituire filtro |
| 2. Display dello stato | 8. Annulla |
| • Tempo di cottura | 9. Avvia |
| • Temperatura di cottura | 10. Luce |
| • Livello di temperatura | |
| • Messaggi | |
| • Codici di errore | |

STATO MESSAGGI

Il display dello stato mostra informazioni utili quando si utilizza Instant Vortex.

OFF	L'unità è pronta per iniziare
On	L'unità si sta preriscaldando
Add Food	L'unità ha raggiunto la temperatura di cottura selezionata e si può aggiungere il cibo
Turn Food	Il cibo è pronto per essere girato
End	Il Programma intelligente è finito
OPEN	Il cestello della friggitrice ad aria è stato rimosso
Set 2	Il programma preferito è stato impostato <i>Questo esempio è per il Preferito 2; verrà visualizzato il numero del Preferito selezionato</i>
Not Set	Il programma preferito non è stato impostato

CONFIGURAZIONE INIZIALE

Disimballaggio

1. Estrai dalla confezione la tua nuova Vortex.
2. Rimuovi tutti i materiali di imballaggio.
3. Estrai tutti gli accessori dall'interno della friggitrice ad aria.
4. Non rimuovere gli adesivi di avvertenza o l'etichetta di valutazione dalla friggitrice ad aria.

Pulire prima dell'uso

1. Pulire l'interno con un panno umido. Utilizzare un panno morbido e pulito per asciugare.
2. Lavare gli accessori con acqua calda e sapone per piatti. Risciacquare con acqua tiepida e pulita, e utilizzare un panno morbido per asciugare.

Dove mettere l'apparecchio

1. Appoggiare la Vortex su una superficie piana e stabile, lontana da materiale infiammabile e fonti di calore esterne. Non mettere la Vortex sopra un altro elettrodomestico.
2. Assicurarsi di lasciare almeno 13 cm di spazio sopra e intorno a tutti i lati dell'apparecchio per consentire un flusso d'aria sufficiente.

Connettiti all'alimentazione

Quando si è pronti a utilizzare la friggitrice ad aria, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica. Una volta terminata la cottura e quando si desidera pulire la friggitrice ad aria, scollegare il cavo dalla presa di corrente.

Test di prova

Prima di utilizzare il tuo nuovo Vortex per la prima volta, esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Per effettuare un test di prova:

1. Collegare la friggitrice ad aria a una presa elettrica. Il display mostra **OFF** (SPENTO).
2. Inserire il cestello della friggitrice ad aria, ma non aggiungere cibo.
3. Premere **Frittura ad aria** .
4. Premere  e utilizzare **Aumentare**  o **Diminuire**  to adjust the cooking temperature to 205°C.
5. Premere  e utilizzare **Aumentare**  o **Diminuire**  per regolare il tempo di cottura a 18 minuti.
6. Premere **Avvia** .
7. Quando il display mostra **Add Food** (Aggiungere cibo), attendere 10 secondi affinché il programma riprenda automaticamente (non aggiungere cibo).
8. Quando il display visualizza **Turn Food** (Girare cibo), attendere 10 secondi affinché il programma riprenda automaticamente.
9. Una volta terminata la cottura, lasciare raffreddare l'unità.

Ora si è pronti per cucinare un pasto con Instant Pot!

IMPOSTAZIONI FRIGGITRICE AD ARIA

Preferiti

È possibile impostare e salvare fino a 4 impostazioni di cottura come Preferiti per accedere alle ricette con un solo tocco.

Salvare Preferiti

1. Selezionare un Programma intelligente e impostarlo in base alla ricetta.
2. Quando si è soddisfatti dei parametri, premere un tasto Preferiti per 3 secondi per salvare il programma. Il programma personalizzato è pronto per essere utilizzato ogni volta che si desidera.

È possibile sostituire una ricetta salvata tra i Preferiti con una nuova ricetta ripetendo nuovamente questi passaggi.

Utilizzare Preferiti

1. Premere il tasto Preferiti che si desidera utilizzare.
2. Premere **Avvia**  per iniziare. Il display mostra le impostazioni salvate.

*Se si preme un tasto Preferito che non è stato salvato come Preferito, il display con la scritta **Not Set** (Non impostato) lampeggia 3 volte e torna alla schermata precedente.*

Accensione/spegnimento (On/Off) della luce di cottura

- Per accendere la luce (On), premere **Luce** .
- Per spegnere la luce (Off), premere **Luce**  di nuovo.

La luce di cottura non può essere spenta negli ultimi 60 secondi di un programma di cottura.

Attivare/disattivare (On/Off) il suono

È possibile impostare i suoni di notifica dello stato su ON o OFF.

- Mentre il display mostra **OFF** (SPENTO) o è in corso un Programma intelligente, tenere premuto   e  per 5 secondi finché sul

display non viene visualizzato **SOff** (Suono disattivato) o **SOn** (Suono attivato).

Gli avvisi di sicurezza acustici non possono essere disattivati.

Scegliere l'unità di temperatura

La temperatura di cottura può essere visualizzata in gradi Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

- Mentre il display mostra **OFF** (SPENTO) o è in corso un Programma intelligente, tenere premuto  e  per 5 secondi finché sul display non viene visualizzato **Unit °F** (Unità °F) o **Unit °C** (Unit °C).

Ripristinare i programmi intelligenti alle impostazioni originali

Ogni volta che si utilizza un Programma intelligente, le impostazioni di temperatura e tempo scelte vengono memorizzate. Queste diventeranno le impostazioni predefinite la prossima volta che selezionerai il programma. È possibile ripristinare le impostazioni originali per uno specifico Programma intelligente o per tutti i Programmi intelligenti.

Reimpostare i singoli Programmi intelligenti

- Mentre il display visualizza **OFF** (SPENTO), tenere premuto il pulsante Programma intelligente (Smart Program) che si desidera modificare per 3 secondi, finché il pulsante non lampeggia due volte.
- Mentre è in corso un Programma intelligente, tenere premuto il pulsante del Programma intelligente che si desidera modificare per 3 secondi, finché il display non mostra le impostazioni di cottura originali.

I tempi di cottura e le temperature del Programma intelligente vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.

Reimpostare tutti i Programmi intelligenti

- Mentre il display mostra **OFF** (SPENTO), tenere premuto  per 3 secondi finché tutti i pulsanti relativi ai Programmi intelligenti non lampeggiano tre volte.

Tutti i tempi di cottura e le temperature del Programma intelligente vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.

Annullare la cottura

Puoi annullare uno Smart Program attivo in qualsiasi momento.

- Durante l'impostazione di un programma intelligente, durante il preriscaldamento o durante la cottura, premere **Annulla** . A seconda della temperatura interna dell'unità, la ventola potrebbe continuare a funzionare per raffreddare l'apparecchio.

Indicatore di sostituzione del filtro

Quando è il momento di sostituire il filtro OdorErase, la spia luminosa Sostituire filtro lampeggerà. Per le istruzioni su come sostituire il filtro, vedere pagina 20.

COTTURA

Il tuo Instant Pot Vortex utilizza una rapida circolazione dell'aria per rendere croccanti o cuocere il cibo, dando ai tuoi pasti tutto il sapore ricco e croccante della frittura, con poco o addirittura zero olio.

⚠AVVERTIMENTO

SUPERFICI CALDE

La camera della friggitrice ad aria sarà calda durante e dopo la cottura. Prestare sempre la massima attenzione quando si rimuovono gli alimenti dal cestello della friggitrice ad aria calda e dalla camera di cottura. Toccare superfici bollenti può causare lesioni personali e/o danni alle cose.

OCCORRE CONSENTIRE IL FLUSSO D'ARIA

Per evitare lesioni personali, non ostruire le prese d'aria o le prese d'aria.

Cosa cuocere nel

Vassoio di cottura del cestello per friggitrice ad aria

Il vassoio di cottura consente all'aria di circolare sotto e attorno al cibo, garantendone un riscaldamento uniforme e una croccantezza perfetta. Consigliamo di utilizzarlo per la maggior parte degli alimenti, ma in particolar modo per quelli che si vogliono rendere croccanti, come le patatine fritte e i bocconcini di cavolfiore. È possibile cuocere cibi più grandi o ricette speciali direttamente nel cestello della friggitrice ad aria.

Teglia da forno all'interno del cestello della friggitrice ad aria

Solo per il programma di cottura da forno, è possibile utilizzare una teglia in metallo o in vetro per contenere gli alimenti, come l'impasto per le torte o la pasta per il pane. Posizionare la teglia da forno nel cestello della friggitrice ad aria, lasciare circa 2,5 cm di spazio attorno a tutti i lati della teglia per consentire al calore di circolare uniformemente.

Suggerimenti

- È possibile disporre il cibo direttamente sulla teglia o sul cestello della friggitrice ad aria, senza utilizzare fogli di alluminio o altre coperture.
- Quando il cestello della friggitrice ad aria è inserito saldamente, la parte anteriore del cestello è a filo con la parte anteriore dell'apparecchio.

Come cuocere

Preparazione

Tagliare, sminuzzare, condire, marinare o impastare gli ingredienti in base alla ricetta.

Cook

1. Per i programmi Disidratare e Riscaldare, mettere il cibo nel cestello della friggitrice ad aria e inserire il cestello nella friggitrice ad aria.
2. Per i programmi Frittura ad aria e Cuocere in forno, inserire il Cestello della frittura ad aria (senza cibo) nella friggitrice ad aria.

Si aggusterà il cibo una volta preriscaldata l'unità.

3. Premere il pulsante corrispondente al Programma intelligente che si desidera utilizzare.

Fare riferimento alle impostazioni del Programma intelligente a pagina 18.

4. Premere   e utilizzare **Aumentare**  o **Diminuire**  per regolare la temperatura di cottura.

*È possibile regolare la temperatura in qualsiasi momento premendo   e aumentando o diminuendo la temperatura, quindi premendo **Avvia** .*

5. Premere   e utilizzare **Aumentare**  o **Diminuire**  per regolare il tempo di cottura.

*È possibile regolare l'ora in qualsiasi momento premendo   e aumentando o diminuendo il tempo, quindi premere **Avvia** .*

6. Premere **Avvia**  per iniziare.

Aggiungere cibo

Per i programmi Frittura ad aria e Cottura al forno:

1. Quando l'unità è preriscaldata, la barra dei messaggi indica **Add food** (Aggiungere Cibo).
2. Togliere il cestello e aggiungere con attenzione il cibo all'interno.
Prestare attenzione quando si rimuove il cestello e lo si appoggia sul tavolo perché sarà caldo. Afferrare il cestello per il manico e non toccarne le pareti quando si aggiunge il cibo.
3. Reinserire il cestello nell'apparecchio. Il timer avvia il conto alla rovescia.

Gira il cibo

Per il programma Frittura ad aria:

1. Durante il ciclo di cottura la barra dei messaggi indica **Turn Food**.
*Se non si rimuove il cestello dopo che sul display viene visualizzato **Turn food** (Girare cibo), la cottura proseguirà dopo 10 secondi.*
2. Togliere il cestello e girare, capovolgere o ruotare con attenzione il cibo.
3. Reinserire il cestello nell'apparecchio. La cottura continua.

Fine

Una volta completato il Programma intelligente, la friggitrice ad aria emette un segnale acustico e sulla barra dei messaggi viene visualizzato **End** (Fine).

La friggitrice ad aria emette un segnale acustico ogni minuto per 10 minuti per ricordare che la cottura è terminata.

PROGRAMMI INTELLIGENTI



Frittura ad aria

Puoi friggere ad aria cibi come patatine fritte, bocconcini di cavolfiore, ali, crocchette e molto altro.



Cuocere al forno

Invece di riscaldare il forno tradizionale, è possibile cuocere al forno cibi come pane, torte, petti di pollo o patate.



Riscaldare

Restituire croccantezza e friabilità alle patatine fritte e alla pizza avanzate in pochi minuti.



Essicare

Il processo di essiccazione prevede l'uso di basse temperature per lunghi periodi di tempo per essicare in modo sicuro alimenti come frutta secca, carne secca e verdure.

Impostazioni del programma

È possibile utilizzare le impostazioni predefinite per iniziare e regolare l'ora e la temperatura per ricette specifiche.

Programma	Temperatura predefinita	Intervallo di temperatura	Tempo	Intervallo di tempo	Preriscaldare	Gira il cibo
Frittura ad aria	205°C	65°C - 205°C	15 min (00:15)	1 minuto - 1 ora (00:01 - 01:00)	Sì	Sì
Al forno	176°C	40°C - 205°C	25 min (00:25)	1 minuto - 1 ora (00:01 - 01:00)	Sì	No
Riscaldare	138°C	49°C - 182°C	10 min (00:10)	1 minuto - 1 ora (00:01 - 01:00)	No	No
Essicare	51°C	40°C - 74°C	7 ore (07:00)	1 ora - 70 ore (01:00 - 70:00)	No	No

PULIZIA

Pulire la Instant Vortex dopo ogni utilizzo. Lasciare sempre raffreddare tutte le parti a temperatura ambiente prima della pulizia. Prima di usare e riporre l'apparecchio, assicurarsi che tutte le superfici siano asciutte.

⚠ AVVERTIMENTO

Per evitare scosse elettriche, scollegare la spina prima della pulizia. **NON** immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi, per evitare il rischio di scosse elettriche.


Parte	Istruzioni per la pulizia
Vassoio di cottura Cestello per friggitrice ad aria	• Lavabile in lavastoviglie*. • Durante la pulizia, evitare di utilizzare utensili metallici e detergenti aggressivi per non danneggiare il rivestimento antiaderente. • Lasciare asciugare completamente il cestello all'aria prima di reinstallarlo, altrimenti il vetro potrebbe opacizzarsi.
Camera di cottura	• Pulire con un panno umido e sapone delicato per piatti. • Controllare sempre la serpentina e le pareti della camera di cottura per verificare la presenza di schizzi di olio e residui di cibo e pulire secondo necessità. • Assicurarsi che la serpentina sia asciutta prima di accendere la friggitrice ad aria. • Per rimuovere il grasso e i residui di cibo dalla camera di cottura, spruzzare con una miscela di bicarbonato di sodio e aceto e pulire con un panno umido. Per le macchie ostinate, lasciare riposare la miscela sulla zona interessata per diversi minuti prima di strofinare.
Cavo di alimentazione	• Pulire con un panno umido o una spugnetta. Asciugare strofinando.

** Il lavaggio in lavastoviglie potrebbe scolorire le parti, ma questo non influirà sulla sicurezza o sulle prestazioni.*


Sostituzione del filtro OdorErase

Visita instantpot.co.uk per acquistare filtri compatibili progettati per funzionare con la tua unità.


1. Scollegare Vortex dalla presa elettrica.
2. Sollevare l'alloggiamento del filtro dalla parte superiore dell'unità.

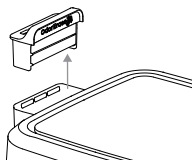


3. Rimuovere i vecchi filtri e smaltirli correttamente. I filtri non sono riciclabili.



4. Estrarre il nuovo filtro dalla confezione e inserirlo nell'alloggiamento del filtro.



5. Inserire l'alloggiamento del filtro nell'unità e ricollegarla alla presa elettrica.

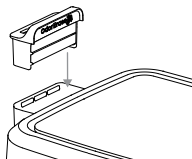

6. Premere e tenere premuto **Sostituisci filtro**  per 3 secondi per ripristinare l'indicatore del filtro.
7. Il filtro OdorErase inizierà automaticamente a rimuovere gli odori e i residui di olio durante la cottura.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non si accende	L'apparecchio non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla presa.
	La presa non è alimentata.	Collegare un altro apparecchio nella stessa presa per testare il circuito.
	Lo sportello del forno è aperto.	Assicurarsi che lo sportello sia completamente chiuso.
Esce del fumo nero dalla friggitrice ad aria	Si sta utilizzando un olio con un basso punto di fumo.	Annullare il programma smart, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente. Scegliere un olio neutro con un alto punto di fumo.
	Presenza di residui alimentari sulla serpentina, nella camera di cottura o sugli accessori.	Annullare il programma smart, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente. Rimuovere tutti gli accessori dalla camera di cottura e pulire accuratamente la camera di cottura e tutti gli accessori.
	Malfunzionamento dell'apparecchio.	Contattare l'Assistenza clienti.
Esce del fumo bianco dalla friggitrice ad aria	Si stanno cucinando cibi ad alto contenuto di grassi, come pancetta, salsiccia e hamburger.	Evitare di friggere ad aria alimenti ad alto contenuto di grassi. Controllare la camera di cottura per verificare la presenza di olio e/o grasso in eccesso e se necessario rimuovere accuratamente prima di friggere ad aria.
	L'acqua sta evaporando, producendo vapore denso.	Asciugare gli ingredienti umidi prima di friggere ad aria. Non aggiungere acqua o altri liquidi alla camera di cottura quando si frigge ad aria.
	Il condimento è saltato sull'elemento riscaldante.	Prestare attenzione quando si condiscono gli ingredienti. Spruzzare le verdure e le carni con olio prima di condire per far sì che il condimento rimanga attaccato agli ingredienti.

CODICI DI ERRORE

Se il pannello di controllo visualizza un codice di errore presente in questo elenco, si è verificato un problema con la Vortex. Qui di seguito le azioni che occorre intraprendere per risolvere il problema.

Problema	Causa	Soluzione
E1	Circuito aperto.	Contattare l'Assistenza clienti.
E2	Cortocircuito del sensore di temperatura.	Contattare l'Assistenza clienti.

PARTI DI RICAMBIO

Se necessario, proponiamo parti di ricambio originali per la friggitrice ad aria Instant Pot. Visitare www.instantpot.co.uk per ordinarli.

	Parte	Numero della parte
	Cestello per friggitrice ad aria con finestra di cottura trasparente	210-1595-01
	Vassoio di cottura	210-1795-01
	Filtro di ricambio OdorErase , confezione da 8	210-1170-01-EMEA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ci sono un'infinità di informazioni e possibilità assistenza sulle friggitrici ad aria Instant Pot®. Ecco alcune delle risorse più utili.

Registrare il prodotto

instantpot.eu/it/product-registration

Contattare l'Assistenza clienti

instantpot.eu/it/contact-us

UKSupport@instantpot.com

EUSupport@instantpot.com

Scaricare la app Instant Connect™

Scopri le guide di cucina e le ricette

Disponibili nell'app store su iOS e Android

Tabelle di cottura e altre ricette

instantpot.co.uk/recipes

Video dimostrativi, suggerimenti e altro ancora

instantpot.eu/it/getting-started

Pezzi di ricambio e accessori

instantpot.co.uk/instant-accessories-spare-parts

Entra a far parte della community



Specifiche del prodotto

Modello	Volume	Potenza	Alimentazione
INAFB53-BK	5 Litres	1500 W	220-240V~50/60 Hz
INAFB53-TE	5 Litres	1500 W	220-240V~50/60 Hz

GARANZIA

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Pot Brands (Ireland) Limited e Instant Pot Brands (congiuntamente la "Società") garantiscono che l'apparecchio non presenta difetti di fabbricazione e di materiale, per il normale uso domestico, per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto. La presente Garanzia limitata si estende solo all'acquirente originale e all'uso dell'apparecchio nel Regno Unito e nell'UE. La presente garanzia non copre l'uso dell'apparecchio al di fuori del Regno Unito e della UE. Per ricevere assistenza ai sensi della presente Garanzia Limitata bisogna presentare un documento che provi la data di acquisto e, se richiesto, la restituzione dell'apparecchio. A condizione che l'apparecchio venga usato e sottoposto a manutenzione conformemente alle istruzioni fornite (disponibili anche su Instantpot.co.uk), la Società, a sua esclusiva discrezione, dovrà: (i) riparare qualunque difetto di materiale o fabbricazione; o (ii) sostituire l'apparecchio. In caso di sostituzione dell'apparecchio, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà dopo 12 mesi dalla data di acquisto originale. La Società non si farà carico delle spese di spedizione per il servizio di garanzia.

Limitazione ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentativo di modifica all'apparecchio può interferire con il suo funzionamento in sicurezza e potrebbe causare gravi lesioni o danni. Qualsiasi modifica o tentativo di modifica all'apparecchio o a parte di esso annullerà la presente garanzia, salvo nel caso in cui tali modifiche o alterazioni siano state espressamente autorizzate dalla Società.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura del tempo; (2) danni derivanti da uso doloso, irragionevole o improprio dell'apparecchio, montaggio o smontaggio improprio, uso contrario alle istruzioni operative, mancata manutenzione necessaria, cause di forza maggiore (come incendi, inondazioni, uragani e tornado), riparazioni o alterazioni da parte di chiunque, salvo nel caso in cui siano espressamente indicate e autorizzate dalla Società; e (3) le riparazioni per usi diversi dall'uso domestico e che contravvengano il manuale d'uso fornito.

Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità della Società, ove applicabile, è limitata alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio o di una delle sue parti nel caso di difetti dell'apparecchio o di una delle sue parti e non supererà il prezzo di acquisto di un apparecchio sostitutivo simile. Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento e nella misura consentita dalla legge, (1) la Società non garantisce, assicura o dichiara, in modo esplicito o implicito, l'uso, la consuetudine commerciale o altro in relazione all'apparecchio o alle parti coperte dalla presente garanzia e (2) la Società non sarà responsabile per danni indiretti, incidentali o conseguenti derivanti da o in connessione con l'uso o le prestazioni dell'apparecchio o per danni in relazione a qualsiasi perdita economica, perdita di proprietà, perdita di ricavi o profitti, perdita di godimento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti di qualsiasi tipo o natura.

Ai sensi delle leggi applicabili, possono esistere diritti e rimedi per l'utente oltre a quelli forniti in base alla presente garanzia limitata.

È possibile visitare instantpot.eu/it/product-registration per registrare l'apparecchio. All'utente verrà chiesto di fornire il suo nome, indirizzo e-mail, il nome del negozio e la data di acquisto, il numero del modello e di serie (entrambi indicati sull'apparecchio). La registrazione ci permetterà di inviare aggiornamenti su nuovi prodotti e ricette, e di contattarle l'utente nell'improbabile eventualità di un avviso di sicurezza sul prodotto. Registrandosi, l'utente dichiara di aver letto e compreso le istruzioni d'uso e le avvertenze che accompagnano l'apparecchio.

ASSISTENZA IN GARANZIA

Per avvalersi della garanzia, contattare il nostro Servizio Clienti creando un ticket di assistenza online all'indirizzo instantpot.eu/it/contact-us. Se non siamo in grado di risolvere il problema, potremmo richiedere di inviare l'apparecchio al reparto di assistenza per un'ispezione. Instant Pot Brands non si fa carico dei costi di spedizione relativi al servizio di garanzia. Quando si restituisce l'apparecchio, inserire il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e un documento che dimostri la data di acquisto originale, nonché una descrizione del problema riscontrato con l'apparecchio.

Nel Regno Unito:

Instant Brands (EMEA) Limited,
Floor 6, Block C, Dukes Court, Duke Street,
Woking, GU21 5BH Regno Unito.
Email: UKSupport@Instantpot.com
Telefono: +44 (0) 3331 230051

Nella UE:

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite 6,
Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Irlanda, V14 CA36.
Email: EUSupport@Instantpot.com
Telefono: +44 (0) 3331 230051

La presente garanzia è stata aggiornata il 1° settembre 2019 per tutti i prodotti venduti a partire dal [1° novembre 2019]. Se il prodotto viene fornito con una versione precedente della garanzia, la garanzia continuerà ad avere validità.


Riciclo

Il presente apparecchio è conforme alla Direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'apparecchio è conforme alla Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e successive revisioni, nonché alla Direttiva europea relativa ai limiti di tensione (LVD) 2014/35/UE e successive revisioni. Questo simbolo indica che nel Regno Unito e nella UE il prodotto deve essere smaltito separatamente da altri rifiuti domestici. Al fine di prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, occorre riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire l'apparecchio usato, usare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare l'Assistenza clienti per ulteriori informazioni sul riciclo e sui RAEE.



⚠ AVVERTIMENTO

NON collocare questo apparecchio sopra o vicino a un bruciatore a gas o elettrico o all'interno di un forno. Non utilizzare **MAI** sui fornelli. Utilizzare sempre questo apparecchio su una superficie stabile, non combustibile e piana, come il piano di lavoro della cucina.

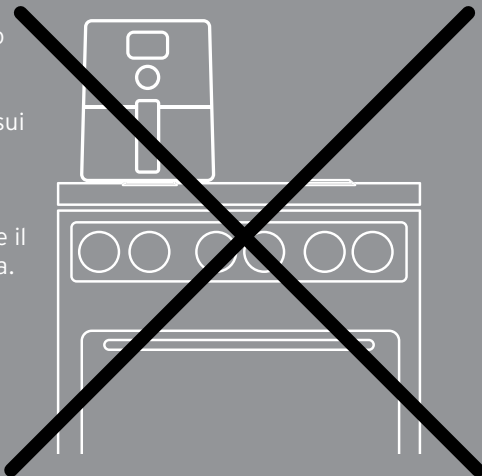

Instant Brands (EMEA) Limited Floor 6,
Block C, Dukes Court, Duke Street,
Woking, GU21 5BH, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36

instantpot.com

© 2025 Instant Pot Brands

INSTANT POT e VORTEX
sono marchi registrati di
Instant Pot Brands.