

get started

INSTANT™ **AIR FRYER 3.8L**
BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Instant™

Herzlich willkommen

zu Ihrem neuen Instant Air Fryer!

Mit der Instant Air Fryer Heißluftfritteuse können Sie mit weniger Öl und weniger Aufwand köstliches Essen zubereiten. Wir hoffen, dass Sie sich in Ihre Instant Heißluftfritteuse verlieben und mit ihr in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.

Starten Sie mit Ihrem neuen Instant Air Fryer!



⚠️ WARNUNG

Bevor Sie Ihren neuen Instant Air Fryer benutzen, lesen Sie bitte alle Anweisungen, einschließlich der Sicherheitshinweise und der Garantieerklärung. Wenn Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen nicht beachten, kann es zu Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.

INHALT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	2
Verpackungsinhalt	7
Benutzung Ihres Instant Air Fryer	8
Inbetriebnahme	9
Garen	10
Reinigung	12
Fehlersuche	13
Erfahren Sie Mehr	15
Garantie	17



WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen durch und verwenden Sie diese Heißluftfritteuse nur wie in diesem Handbuch beschrieben.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen, Personen- und/oder Sachschäden zu verringern.

Aufstellen

Das Gerät nur auf eine Arbeitsplatte stellen. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.

Das Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.

Das Gerät **NICHT** in der Nähe von Wasser oder Flammen verwenden.

NICHT im Freien verwenden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

NICHT auf etwas stellen, das die Lüftungsschlitze des Geräts blockieren könnte.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile trocken und frei von Lebensmittelresten sind.

Allgemeiner Gebrauch

NICHT während oder unmittelbar nach dem Kochen die heißen Oberflächen des Geräts oder die Zubehöerteile berühren, da diese heiß sind.

Benutzen Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Zubehör entfernen.

Stellen Sie heißes Zubehör auf eine hitzebeständige Oberfläche oder Kochplatte.

Decken Sie den Frittierkorb **NIE** mit Alufolie ab. Dadurch kann die Heißluftfritteuse überhitzen. Falls Sie Aluminiumfolie verwenden, benutzen sie diese **NUR** auf dem Boden des Frittierkorbs.

Das Gerät **NICHT** bewegen, während es in Betrieb ist.

NICHT Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen,

⚠️ WARNUNG

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten erlauben, dieses Gerät zu bedienen.

Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten verwendet wird, ist eine genaue Aufsicht erforderlich.

Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.

Das Gerät **NICHT** für andere Zwecke als für Haushaltszwecke verwenden. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Gerät **NICHT** während des Betriebs unbeaufsichtigt lassen.

Das Gerät innerhalb von 2 Stunden **NICHT** länger als 60 Minuten verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Heißluftfrittieren

Wenn die Heißluftfritteuse in Betrieb ist, tritt durch die Lüftungsschlitze heiße Luft aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand von den Lüftungsschlitzen und seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie heißes Zubehör aus dem Gerät nehmen. Zuwiderhandlung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Während des Garens erreicht die Innentemperatur des Geräts mehrere hundert Grad. Um Verletzungen zu vermeiden, stecken Sie niemals Hände ungeschützt in das Gerät, solange es nicht auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

NICHT einen keramikbeschichteten oder Steinguttopf zum Heißluftfrittieren verwenden.

NICHT die Lüftungsschlitze der Heißluftfritteuse blockieren. Lassen Sie während des Gebrauchs um die Heißluftfritteuse herum mindestens 13 cm Platz.

Das Gerät **NICHT** auf einen heißen Herd stellen.

Das Gerät **NICHT** auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken und Vorhängen betreiben.

Die Lüftungsschlitze **NICHT** abdecken, während die Heißluftfritteuse in Betrieb ist. Dadurch wird ein gleichmäßiges Garen verhindert und das Gerät könnte beschädigt werden.

Die Heißluftfritteuse **NICHT** überfüllen. Überfüllung kann dazu führen, dass Lebensmittel mit dem Heizelement in Berührung kommen, wodurch Feuer, Personen- und/oder Sachschäden entstehen können.

⚠️ WARNUNG

Gießen Sie **KEIN** Öl in den Kochbehälter. Besprühen Sie Lebensmittel falls nötig leicht mit Öl, damit sie nicht am Gerät haften bleiben. Der Gebrauch von Speiseöl kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Seien Sie vorsichtig mit Garbehältern, die nicht aus Metall oder Glas bestehen. Bei Zuwiderhandlung kann es zu Verletzungen, Bränden und/oder Sachschäden kommen.

Sollte während des Gebrauchs aus dem Gerät schwarzer Rauch austreten, drücken Sie auf **Cancel** (Abbrechen) und trennen das Gerät sofort von der Stromversorgung. Warten Sie, bis sich kein Rauch mehr entwickelt, bevor Sie den Korb entnehmen und ihn dann gründlich reinigen. Weitere Informationen finden Sie in dieser Bedienungsanleitung unter „Fehlerbehebung“.

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, während es heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie die Schale herausnehmen oder das heiße Fett entsorgen.

Das Gerät **NICHT** zum Frittieren verwenden.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Instant Brands LLC autorisierte Zubehörteile. Teile, Zubehörteile oder Einsätze zu verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, können zu einem Stromschlag, Brand, Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in einer Mikrowelle, einem Toaster, einem Umluftofen oder einem konventionellen Ofen oder auf einem Cerankochfeld, einem Elektroherd, einem Gasherd oder einem Außengrill verwenden.

Pflege und Aufbewahrung

Lassen Sie das Gerät, bevor Sie es reinigen oder aufbewahren auf Raumtemperatur abkühlen.

NICHT irgendwelche Materialien im Gerät aufbewahren, wenn es nicht in Gebrauch ist.

NICHT brennbare Materialien wie Papier, Karton, Kunststoff, Styropor oder Holz in das Gerät legen.

Das Gerät **NICHT** mit Scheuerschwämmen aus Metall oder Stahlwolle reinigen. Teile können abbrechen und mit elektrischen

⚠️ WARNUNG

Teilen in Berührung kommen, wodurch es zu einem Stromschlag, Verbrennungen oder anderen Verletzungen kommen kann.

Netzkabel

Ein kurzes Stromversorgungskabel verringert die Gefahr, dass jemand danach greift, sich darin verfängt oder stolpert. Dieses Gerät hat einen 3-poligen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

Das Netzkabel **NUR** an eine geerdete Steckdose anschließen.

NICHT den Erdleiter entfernen..

NICHT das Netzkabel über Tisch- oder Thekenkanten hängen oder in Berührung mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommen lassen, dies schließt die Herdplatte mit ein.

NICHT die Steckdosen unter der Arbeitsplatte verwenden.

NICHT mit Verlängerungskabeln, Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen verwenden.

Electrical Cautions

Das Gerät enthält Elektrobauteile, die eine Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu einem Stromschlag kommen, der zum Tode führen kann.

Um einen Stromschlag zu vermeiden:

Trennen Sie die Verbindung, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen) und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Beim Herausziehen aus der Steckdose fassen Sie den Stecker an. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile oder Zubehörteile hineingeben oder entfernen.

Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter **UKSupport@instantbrands.com** an den Kundendienst (wenn Sie sich in Großbritannien befinden) oder unter **EUSupport@instantbrands.com** (wenn Sie sich in der EU befinden).

⚠️ WARNUNG

NICHT versuchen, Lebensmittel zu entfernen, während das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen, Verbrennungen, anderen Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

NICHT versuchen, Komponenten des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu modifizieren, da dies zu Stromschlägen, Bränden, Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann und die Garantie erlischt.

NICHT die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

NICHT das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen..


NICHT das Gerät unter dem Wasserhahn abspülen.

NICHT das Gerät an anderen Stromnetzen als 220-240 V ~50/60 Hz. verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VERPACKUNGSIHALT

Air Fryer

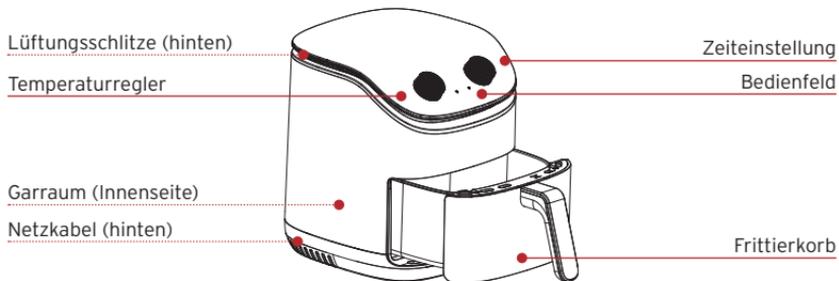

Zubehör




Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

WIE WIRD DIESE FUNKTION VERWENDET?

Bedienfeld

Die Instant™ Heißluftfritteuse wurde so konzipiert, dass sie unsere am einfachsten zu bedienende Heißluftfritteuse ist. Mit nur zwei Drehreglern für Temperatur und Zeit können Sie gleich anfangen, leckere Mahlzeiten für kochen.

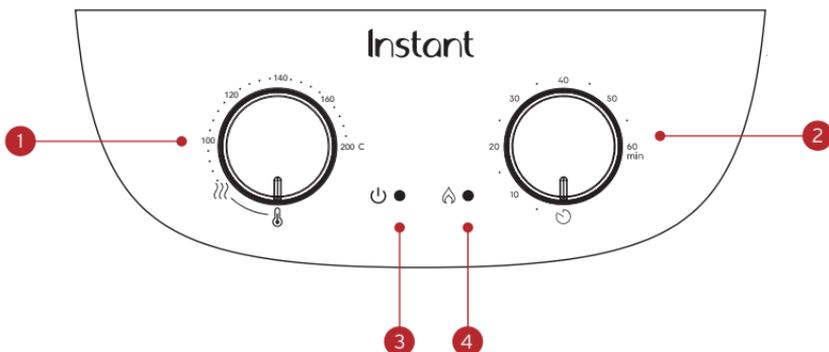

1. Temperaturregler
 - Aus
 - ☞ Warm (76°C)
 - 100°C - 200°C
2. Zeiteinstellung
 - 0 min - 60 min
3. Netzkontrollleuchte
4. Heizleuchte

INBETRIEBNAHME

Auspacken

1. Nehmen Sie Ihren neuen Instant Air Fryer aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial in und um die Heißluftfritteuse.
3. Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile aus dem Inneren des Garraums entfernt wurden.
4. Entfernen Sie nicht die Sicherheitsaufkleber oder das Typenschild von der Heißluftfritteuse.

Vor Gebrauch reinigen

1. Wischen Sie das Innere mit einem feuchten Tuch aus. Verwenden Sie zum Trocknen ein sauberes, weiches Tuch.
2. Waschen Sie das Zubehör mit heißem Wasser und Spülmittel. Spülen Sie es mit warmem, klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

Aufstellen

1. Stellen Sie Ihren Instant Air Fryer auf eine stabile, ebene Fläche, weit weg von brennbaren Materialien und externen Wärmequellen. Stellen Sie Ihren Instant Air Fryer nicht auf ein anderes Gerät.
2. Achten Sie darauf, dass über und rund um das Gerät ein Freiraum von mindestens 13 cm bleibt, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Testlauf

Bevor Sie Ihren neuen Instant Air Fryer zum ersten Mal benutzen, müssen Sie einen Testlauf durchführen, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert.

So führen Sie einen Testlauf durch:

1. Schließen Sie die Heißluftfritteuse an eine Steckdose an. Die Netzkontrollleuchte geht an.
2. Setzen Sie den Frittierkorb in den Garer ein, fügen Sie jedoch noch kein Essen hinzu.
3. Drehen Sie den Temperaturregler auf 200°C.

4. Drehen Sie die Zeiteinstellung auf 15 Minuten.
5. Die Heizleuchte ist während des Garens eingeschaltet. Die Heißluftfritteuse gibt ein Tonsignal von sich, wenn der Timer abgelaufen ist.
6. Lassen Sie das Gerät abkühlen. *Jetzt sind Sie bereit, um in Ihrer Instant™ Heißluftfritteuse ein Essen zuzubereiten!*

GAREN

Der Instant Air Fryer nutzt eine schnelle Luftzirkulation, um Lebensmittel knusprig werden zu lassen oder zu garen, was Ihren Gerichten mit wenig bis gar keinem Öl den vollen knusprigen Geschmack des Frittierens verleiht.

⚠️ WARNUNG

HEISSE OBERFLÄCHEN

Die Heißluftfritteuse ist während und nach dem Garen heiß. Gehen Sie stets mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Lebensmittel aus dem heißen Garraum nehmen. Heiße Oberflächen zu berühren kann zu Bränden, Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

NOTWENIGE LUFTZIRKULATION

Um Verletzungen und/oder Sachschäden zu vermeiden, blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder die Lüftungsschlitze.

Was wird worin gegart?

- Der Gareinsatz ist perforiert, um einen Luftstrom zu ermöglichen, und sollte für die meisten Lebensmittel wie z. B. Hähnchenflügel und Blumenkohlröschen verwendet werden.

Sie können die Lebensmittel ohne Folie oder andere Abdeckungen direkt auf den Gareinsatz legen.

Vorbereitung

Schneiden, hacken, würzen, marinieren oder panieren Sie Ihre Zutaten nach Rezept.

Garen

1. Legen Sie Ihre Lebensmittel gemäß Ihrem Rezept in den Frittierkorb.
2. Setzen Sie den Frittierkorb in den Garer ein.
Wenn der Frittierkorb richtig eingesetzt ist, schließt die Vorderseite des Korbs bündig mit der Vorderseite des Garers ab.
3. Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatureinstellung.
4. Drehen Sie die Zeiteinstellung auf die gewünschte Zeit.

Beenden

- Die Heißluftfritteuse gibt ein Tonsignal von sich, wenn der Frittiervorgang abgeschlossen ist.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihren Instant Air Fryer nach jedem Gebrauch. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und lassen Sie alle Teile auf Raumtemperatur abkühlen. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch oder Aufbewahrung, dass alle Oberflächen trocken sind.

⚠️ WARNUNG

Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

Netzkabel, Stecker oder Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, da dies zu einem Stromschlag führen kann..

Teil	Reinigungsanweisungen
Gareinsatz	<ul style="list-style-type: none">• Spülmaschinenfest*• Der Gareinsatz hat eine Antihafbeschichtung. Vermeiden Sie es, bei der Reinigung Metallwerkzeuge, Stahlwolle oder scharfe Reinigungsmittel zu verwenden.
Herausnehmbarer Heißluftfrittierkorb	<ul style="list-style-type: none">• Mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.• Spülmaschinenfest*• Vermeiden Sie es, bei der Reinigung Metallwerkzeuge, Stahlwolle oder scharfe Reinigungsmittel zu verwenden.
Garraum	<ul style="list-style-type: none">• Mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.• Prüfen Sie die Heizspirale und die Wände des Garraums stets auf Ölspritzer und Speisereste und reinigen Sie sie bei Bedarf.• Vergewissern Sie sich, dass die Heizspirale trocken ist, bevor Sie die Fritteuse einschalten.• Um eingebranntes Fett und Speisereste aus dem Garraum zu entfernen, sprühen Sie ihn mit einer Mischung aus Backnatron und Essig ein und wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch aus. Bei hartnäckigen Flecken lassen Sie die Mischung mehrere Minuten auf der betroffenen Stelle einwirken, bevor Sie sie sauber schrubben.

Außenseite des Garers	<ul style="list-style-type: none"> • Mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Trocken wischen.
Netzkabel	<ul style="list-style-type: none"> • Bei gezogenem Netzstecker mit einem leicht angefeuchteten Tuch etwaige Partikel vom Kabel abwischen.

**Nach dem Reinigen in der Spülmaschine kann es zu Verfärbungen kommen, die jedoch die Sicherheit oder Leistung des Geräts nicht beeinträchtigen.*

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Die Heißluftfritteuse lässt sich nicht einschalten	Das Gerät ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt.	Schließen Sie ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an, um die Stromversorgung zu testen.
	Der Frittierkorb ist nicht vollständig in die Heißluftfritteuse eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass der Heißluftfrittierkorb richtig eingesetzt wurde.
Schwarzer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse	Es wird ein Öl mit einem niedrigen Rauchpunkt verwendet.	Brechen Sie das Smart-Programm ab, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Garer auf Raumtemperatur abkühlen. Wählen Sie ein neutrales Öl mit einem hohen Rauchpunkt.
	Es befinden sich Essensreste auf der Heizspirale, im Garraum oder am Zubehör.	Brechen Sie das Smart-Programm ab, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Garer auf Raumtemperatur abkühlen. Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Garraum und reinigen Sie den Garraum und alle Zubehörteile gründlich.
	Fehlfunktion des Geräts.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Weißer Rauch kommt aus der Heißluftfritteuse	Sie garen Lebensmittel mit einem hohen Fettgehalt, wie Speck, Würstchen und Hamburger.	Vermeiden Sie das Heißluftfrittieren von Lebensmitteln mit hohem Fettgehalt. Kontrollieren Sie den Garraum auf überschüssiges Öl und/oder Fett und entfernen Sie es falls nötig vorsichtig vor dem Heißluftfrittieren.
	Wasser verdampft und erzeugt starken Dampf.	Tupfen Sie feuchte Lebensmittelzutaten vor dem Heißluftfrittieren trocken. Füllen Sie beim Heißluftfrittieren kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Garraum.
	Gewürze sind in Bauteile geraten.	Würzen Sie die Lebensmittel mit Bedacht. Besprühen Sie Gemüse und Fleisch vor dem Würzen mit Öl, damit die Gewürze besser haften.

ERFAHREN SIE MEHR

Es gibt eine ganze Welt von Informationen und Hilfen rund um die Instant Heißluftfritteusen, die nur auf Sie warten. Hier sind einige der hilfreichsten Ressourcen.

Registrieren Sie Ihr Produkt

instantbrands.co.uk/product-registration

Wenden Sie sich an den Kundendienst unter

instantbrands.co.uk UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

+44 (0) 3331 230051

Instant Brands Connect App mit über 1000 Rezepten

instantbrands.co.uk

iOS- und Android-App-Stores

Kochzeiten und noch mehr Rezepte

instantbrands.co.uk/recipes/

Anleitungsvideos, Tipps und mehr

 **Instant Brands UK**

Ersatzteile und Zubehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Treten Sie der Community bei



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	Füllver -mögen	Leistungsauf -nahme	Leistung	Gewicht	Abmessungen
AFB4002BK	3.8 Liter	1500 W	220-240V ~ 50-60Hz	3.9 kg	cm: 35.1 L x 25.2 W x 29.6 H

GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Irland) Limited und Instant Brands LLC (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem Haushaltsgebrauch für einen Zeitraum von einem (1) Jahr, gerechnet ab dem ursprünglichen Kaufdatum, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts im Vereinigten Königreich und in der EU. Außerdem muss das Gerät bei einem autorisierten Händler von Instant Brands gekauft worden sein. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Gerät außerhalb des Vereinigten Königreichs und der EU verwendet wird.

Um Serviceleistungen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie beanspruchen zu können, ist der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums erforderlich und, falls gefordert, muss Ihr Gerät zurückgeschickt werden. Unter der Voraussetzung, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den beiliegenden schriftlichen Anweisungen (die auch unter instantbrands.co.uk verfügbar sind) betrieben und gewartet wurde, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler reparieren; oder (ii) das Gerät ersetzen. Falls das Gerät ersetzt wird, verfällt die eingeschränkte Garantie für das Ersatzgerät nach 12 Monaten, gerechnet ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher (nur im Vereinigten Königreich).

Das Unternehmen übernimmt nicht die Versandkosten für die Garantieleistung.

Einschränkung und Ausschlüsse

Jede Änderung oder versuchte Änderung an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Änderung oder versuchte Änderung Ihres Geräts oder an einem Teil des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Veränderungen oder Änderungen wurden vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt.

Diese Garantie gilt nicht für (1) normalen Verschleiß; (2) Schäden, die auf eine fahrlässige, unangemessene oder missbräuchliche Verwendung des Geräts, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, der Bedienungsanleitung widersprechende Verwendung, ein Versäumnis angemessener und notwendiger Wartung, höhere Gewalt (wie Feuer, Überschwemmung, Orkane und Tornados) oder Reparatur oder Änderung durch nicht dazu befugte Personen zurückzuführen sind, sofern diese Personen nicht ausdrücklich vom Unternehmen angewiesen und autorisiert wurden; und (3) Reparaturen, wenn Ihr Gerät für einen anderen als den normalen Haushaltsgebrauch und auf eine Weise verwendet wurde, die der veröffentlichten Benutzer- oder Bedienungsanleitungen entgegensteht.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, wird sich die Haftung des Unternehmens für ein angeblich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Ersatz des Geräts oder eines Teils davon beschränken und keinesfalls den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts übersteigen. Sofern hierin nicht ausdrücklich vorgesehen und soweit gesetzlich zulässig, (1) gibt das Unternehmen auf das Gerät oder Teile, die von dieser Garantie abgedeckt sind, keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, Leistungsverpflichtungen oder Zusicherungen aufgrund von üblicher Praxis, Handelsbrauch oder auf anderer Grundlage und (2) ist das Unternehmen weder verantwortlich noch haftbar für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts ergeben, oder für Schäden, die sich auf wirtschaftliche Verluste, Verluste von Eigentum, entgangene Einnahmen oder Gewinne, entgangener Freude oder Nutzung, Kosten für Entfernung, Installation oder andere Folgeschäden jeglicher Eigenschaft oder Art beziehen.

Möglicherweise haben Sie im Zusammenhang mit geltendem Recht weitere Rechte und Rechtsmittel, die zusätzlich zu allen Rechten oder Rechtsmitteln gelten, die Ihnen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie zur Verfügung stehen.

GARANTIE

Um Ihr Gerät zu registrieren, besuchen Sie bitte instantbrands.co.uk/product-registration/. Sie werden aufgefordert werden, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Geschäfts, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beide befinden sich auf dem Gerät) anzugeben. Diese Registrierung ermöglicht es uns, Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden zu halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung im Zusammenhang mit der Produktsicherheit zu kontaktieren. Durch die Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegenden Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

Inanspruchnahme der Garantie

Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Eine Kopie des Originalkaufbelegs mit Bestellnummer, Modell- und Seriennummer. Eine Beschreibung des Produktfehlers, einschließlich und wenn möglich mit Fotos oder Videos.

Garantieregistrierung

Innerhalb des Vereinigten Königreichs

Instant Brands (EMEA) Limited, 1 Christchurch

Way, Woking, Surrey,

GU21 6JG, UK.

E-Mail: UKSupport@instantbrands.com

Telefon: +44 (0) 3331 230051

Innerhalb der EU

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite 6,

Rineanna House, Shannon Free Zone, Shannon,

Co Clare, Ireland, V14 CA36.

E-Mail: EUSupport@instantbrands.com

Telefon: +44 (0) 3331 230051

Diese Garantie wurde zuletzt am 1. September 2019 für alle Produkte aktualisiert, die ab dem [1. November 2019] verkauft wurden. Wenn Ihr Produkt mit unserer älteren Garantieversion geliefert wird, wird Ihre Garantie auch weiterhin gelten.

Recycling

Dieses Gerät entspricht der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und ihren Überarbeitungen sowie der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU und ihren Überarbeitungen. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt im Vereinigten Königreich und in der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich für weitere Recycling- und WEEE-Informationen an den Kundendienst.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Ireland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
889-0119-31